

SAMSUNG

Capture
memories.
Everyday.



Digimax L60 Manual do usuário

Agradecemos por comprar uma câmera Samsung.

Este manual mostrará como usar a câmera, incluindo captura e download de imagens, e o uso de aplicativos de software.

Leia com atenção este manual antes de usar a nova câmera.


PORTUGUÊS

• Instruções


- Use esta câmera na seguinte ordem




Antes de conectar a câmera ao computador, via cabo USB, será necessário configurar o driver da câmera. Instale o driver da câmera contido no software em CD-ROM. (pág. 64)



Tire uma foto. (pág. 13)



Insira o cabo USB fornecido na porta USB do computador e no terminal para conexão USB da câmera. (pág. 66)



Verifique a alimentação da câmera. Se estiver desligada, aperte o botão da câmera para ligá-la.



Abra o EXPLORER do Windows e procure por [Removable Disk] (Disco Removível). (pág. 67)

- Caso seja utilizado um leitor de cartão de memória para copiar as imagens no cartão de memória para o computador, as imagens podem ficar danificadas. Quando transferir as imagens tiradas com a câmera para o computador, certifique-se de usar o cabo USB fornecido para conectar a câmera ao PC. Observe que o fabricante não se responsabiliza por perdas ou danos de imagens no cartão de memória devido ao uso de um leitor de cartão.

• Conhecendo a câmera

Agradecemos por comprar uma câmera digital Samsung.

- Antes de usar esta câmera, leia atentamente o manual do usuário.
- Quando solicitar serviço pós-venda, traga a câmera e o motivo de seu mau funcionamento (tais como baterias, cartão de memória, etc.) para o centro de atendimento pós-venda.
- Verifique se a câmera está funcionando adequadamente antes de usá-la quando planeja (por exemplo, em uma viagem ou em um evento importante) para evitar decepção.
A Samsung não são se responsabiliza por qualquer perda ou danos que venham a resultar do mal funcionamento da câmera.
- Mantenha o manual em um lugar seguro.
- * Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- * Todas as marcas e nomes de produtos que aparecem neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.

• Perigo

"PERIGO", indica a iminência de uma situação de risco, em não havendo cuidados, pode resultar em morte ou sérios danos.

- Não tente modificar esta câmera de forma alguma. Isso poderá resultar em incêndio, lesões, choque elétrico ou danos graves a você e sua câmera. Inspeção interna, manutenção e reparos devem ser feitos pelo seu revendedor ou pelo Centro de Assistência Técnica de Câmeras Samsung.
- Não use este produto perto de gases inflamáveis ou explosivos, pois poderá aumentar o risco de explosão.
- Se algum líquido ou um objeto estranho entrar na câmera, não utilize-a. Desligue a câmera e desconecte a fonte de alimentação. Entre em contato com seu representante ou com o Centro de Assistência Técnica de Câmeras Samsung. Não continue a usar a câmera, pois isto pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira ou deixe cair objetos metálicos ou inflamáveis dentro da câmera através dos pontos de acesso, ou seja, pela entrada do cartão de memória e pelo compartimento de bateria. Isto pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não opere esta câmera com as mãos molhadas. Isto pode apresentar risco de choque elétrico.

• Aviso

"AVISO", indica riscos em potencial, em não havendo cuidados, pode resultar em morte ou sérios danos.

- Não use o flash muito perto de pessoas ou animais. O flash pode causar danos à visão se for posicionado muito próximo aos olhos de alguém.
- Por motivos de segurança, mantenha este produto e os acessórios longe do alcance de crianças ou animais para prevenir acidentes, por exemplo:
 - Engolir baterias ou pequenos acessórios da câmera. Caso ocorra um acidente, consulte um médico imediatamente.
 - Há a possibilidade de lesão proveniente das partes móveis da câmera.
- As baterias e a câmera podem esquentar com o uso prolongado e isto poderá causar o mau funcionamento da câmera. Caso isto aconteça, deixe a câmera parada por alguns minutos para que ela esfrie.

- Não deixe esta câmera em lugares sujeitos a temperaturas extremamente altas, tais como um veículo fechado, luz direta do sol ou lugares de grandes variações de temperatura. A exposição a temperaturas extremas pode afetar contrariamente os componentes internos da câmera e provocar um incêndio.
- Quando estiver em uso, não cubra a câmera ou o carregador de bateria. Isto pode provocar acúmulo de calor e deformar o corpo da câmera ou provocar incêndio. Utilize sempre a câmera e seus acessórios em áreas bem-ventiladas.

• Cuidado

"CAUTION", indica uma situação de risco em potencial, em não havendo cuidados, pode resultar em pequenos e médios danos.

- Baterias com vazamento, superaquecidas ou estouradas podem resultar em incêndio ou lesões.
 - Utilize baterias com a especificação correta para a câmera.
 - Não provoque curto circuito, aqueça ou jogue baterias no fogo.
 - Não insira as baterias com as polaridades reversas.
- Remova as baterias se não planeja usar a câmera por um longo período de tempo. As baterias podem vazam eletrólito corrosivo e danificar permanentemente os componentes da câmera.
- Não dispare o flash enquanto estiver em contato com as mãos ou objetos. Não toque no flash depois de usá-lo continuamente. Ele pode causar queimaduras.
- Cuidado para não tocar na lente e onde está a cobertura da lente para evitar a obtenção de imagens não nítidas e possivelmente causar mau funcionamento da câmera.
- Evite obstruir as lentes ou o flash quando capturar uma imagem.
- Cartões de crédito podem ser desmagnetizados se deixados perto da capa. Evite deixar cartões com tiras magnéticas perto da capa.

Conteúdo

PRONTO

● Diagrama do sistema	4
● Identificação de recursos	5
■ Frente e parte superior	5
■ Parte traseira e fundo	6
■ Fundo / Botão de 5 funções	7
■ Lâmpada do temporizador	7
■ Luz de status da câmera	7
■ Ícone de modo	8
● Conectando à fonte de alimentação	8
● Inserindo o cartão de memória	9
● Instruções sobre como usar o cartão de memória	9

GRAVAÇÃO

● Indicador do monitor LCD	11
● Alterando o modo de gravação	12
■ Selecionando o menu [MODO]	12
■ Alterando o modo de gravação	12
● Iniciando o modo de gravação	13
■ Como usar o modo Auto	13
■ Como usar o modo de Clipe de Filme	14
■ Gravando o clipe de filme sem voz	14
■ Fazendo pausa durante a gravação do clipe de filme (Gravação Sucessiva)	14
■ Usando a Gravação Sucessiva	14
■ Como usar o modo Manual	15
■ Como usar os modos de Cena	15
■ Como usar o modo Modo GRAVAÇÃO DE VOZ	16
● Pontos a observar ao tirar as fotografias	16
● Usar o botão da câmera para ajustar a câmera	17
■ Botão ALIMENTAÇÃO	17
■ Botão de Disparo	17
■ Botão W / T de ZOOM	17
■ Zoom TELEOBJETIVO	17

■ Zoom GRANDE ANGULAR	18
■ Gravação de voz / Mensagem de voz / botão ACIMA	19
■ Gravar um memo de voz	19
■ Macro / botão Abaixo	19
■ Trava de foco	20
■ Flash / botão Esquerdo	20
■ Botão Disparador automático / Direito	22
■ MENU / botão OK	23
■ Botão M (Modo)	23
■ Botão E (Efeito)	24
■ Efeito especial : Cor	25
■ Efeito especial : enquadramentos de foco predefinidos	25
■ Efeito especial : Tomada em Composite	26
■ Efeito especial : Moldura de foto	28
■ Estabilizador de quadros de clipe de filme	28
■ Botão + / -	29
● Usando o monitor LCD para ajustar as configurações da câmera	31
■ Como usar o menu	32
■ Modo definido	33
■ Modo	33
■ Tamanho	34
■ Qualidade / Frequência de imagem	34
■ Medição	35
■ Tomada contínua	35
■ Nitidez	35
■ Informação OSD (em exibição na tela)	36

REPRODUÇÃO

● Iniciar o modo de reprodução	36
■ Reproduzindo um clipe de filme	37
■ Função de captura do clipe de filme	37
■ Como capturar o clipe de filme	37

■ Recorte de filme na câmera	37
■ Iniciar o modo de reprodução	38
● Indicador do monitor LCD	38
● Usando os botões da câmera para ajustá-la	38
■ Botão Miniatura / Ampliação	39
■ Mensagem de voz / botão Acima	40
■ Reprodução e Pausa / botão Abaixo	41
■ Botão Esquerdo / Direito / Menu / OK	41
■ Botão E (Efeitos)	41
■ Botão Excluir	41
● Ajustando a função de reprodução usando o monitor LCD	42
■ Iniciando a exibição de slide	44
■ Informações exibidas em tela (OSD)	45
■ Girando uma imagem	45
■ Redimensionar	46
■ Protegendo imagens	46
■ Excluindo todas as imagens	47
■ Cópia para o cartão	47
■ DPOF	48
■ DPOF : PADRÃO	48
■ DPOF : ÍNDICE	48
■ DPOF : Tamanho da cópia	49
■ PictBridge	49
■ PictBridge : Seleção de foto	50
■ PictBridge : Configuração de impressão	50
■ PictBridge : Imprimir	51
■ PictBridge : REINICIA	52

CONFIGURAÇÃO

● Menu de configuração	52
■ Nome de arquivo	53
■ Desligamento automático	54
■ Idioma	54
■ Format	54


■ Configurando Data / Hora / tipo de Data	55
■ HORA MUND	55
■ Imprimindo a data de gravação	55
■ Luz do foco automático	55
■ Som	55
■ Conectando um dispositivo externo (USB)	55
■ Selecionando tipo de saída de vídeo	56
■ Brilho do LCD	56
■ Visualização rápida	56
■ Inicialização	56
● Configurando o menu MINHA CÂMERA	57
■ Imagem inicial	57
■ Som inicial	57
■ Som do obturador	57
● Observações importantes	58
■ Indicador de aviso	59
● Antes de entrar em contato com o centro de assistência técnica	60
● Especificações	61

SOFTWARE

● Observações de software	63
● Requisitos do sistema	63
● Sobre o software	63
● Configurando o software do aplicativo	64
● Iniciando o modo PC	66
● Removendo o disco removível	68
● Configurando o USB Driver para MAC	68
● Usando o USB Driver para MAC	68
● Removendo o Driver USB para Windows 98SE	69
● Digimax Master	69
● Perguntas frequentes	72

Diagrama do sistema

Verifique se possui o conteúdo correto antes de usar este produto. O conteúdo pode variar dependendo da região de vendas. Para adquirir equipamento opcional, entre em contato com o representante ou o centro de assistência técnica Samsung mais perto.

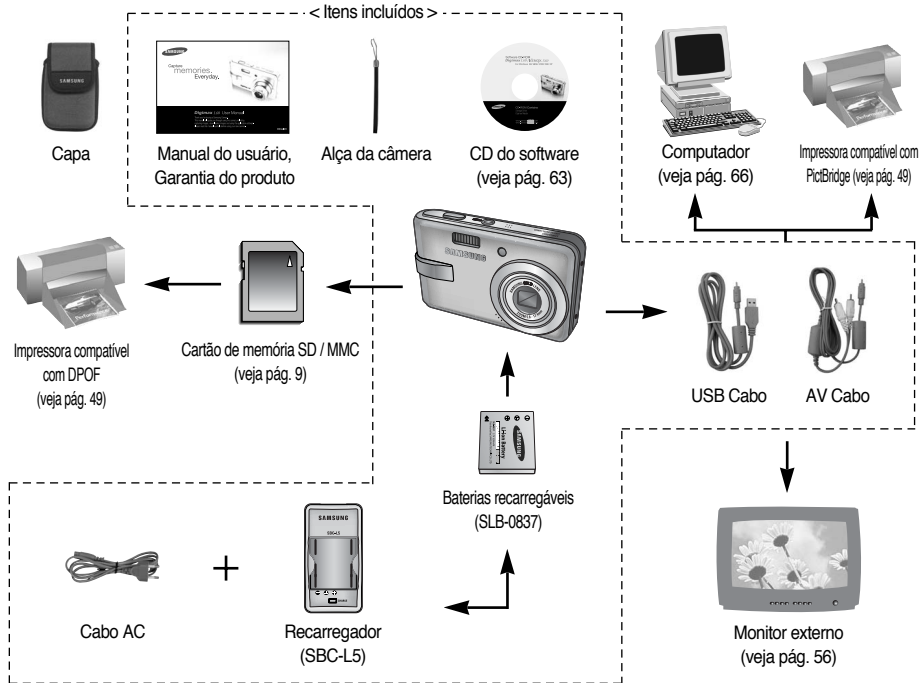

Requisitos de Sistema

Para Windows

- Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP
- PC com processador superior a Pentium II 450MHz (recomenda-se Pentium 700MHz)
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- Mínimo de 64MB RAM
- 1024 x 768 pixels, monitor compatível para exibição de cores de 16 bits (recomenda-se exibição de cor de 24 bits)
- Unidade de CD-ROM
- Microsoft DirectX 9.0C
- Porta USB

Para Macintosh


- Power Mac G3 ou mais avançado
- Mac OS 9.0 - 10.3
- Mínimo de 64MB RAM
- 110 MB de espaço disponível no disco rígido
- Porta USB
- Unidade de CD-ROM

CUIDADO

Quando a câmera é conectada ao computador, impressora ou monitor externo, é necessário usar o cabo USB / AV fornecido com a câmera, senão os dispositivos externos poderão não reconhecer a câmera.


• Identificação de recursos

Frente e parte superior

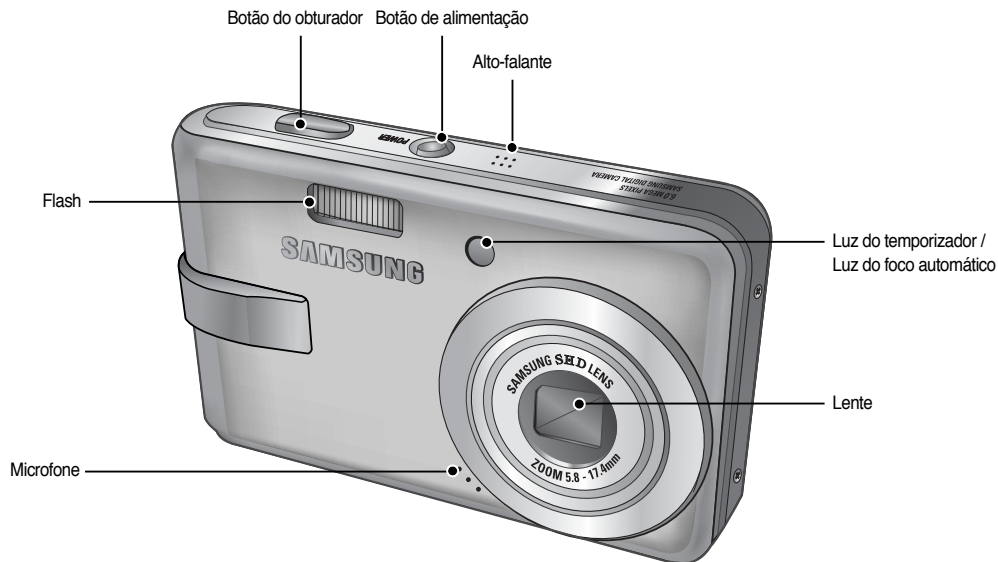


• Identificação de recursos

Parte traseira e fundo

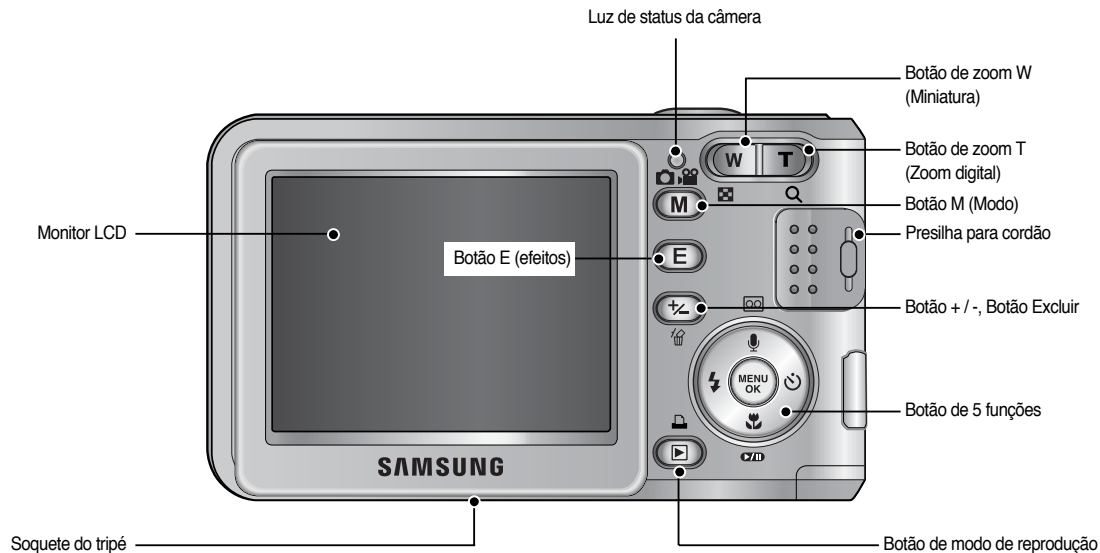


Identificação de recursos

Fundo / Botão de 5 funções

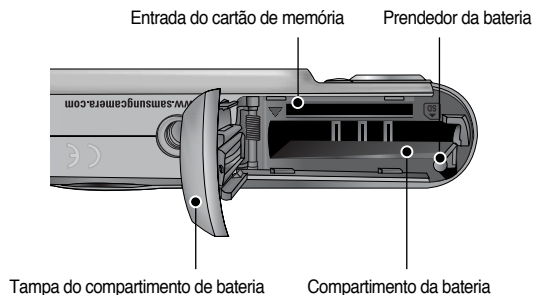

Mensagem de voz / Gravação de voz / Botão Acima

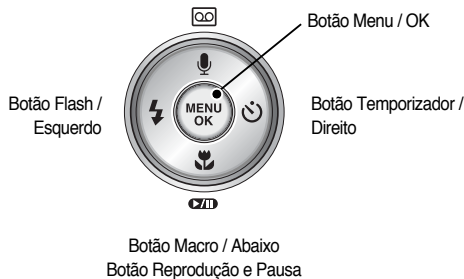

■ Lâmpada do temporizador

Ícone	Status	Descrição
	Piscando	- Durante 7 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 1 segundo. - Durante 3 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 0,25 segundo.
	Piscando	Durante 2 segundos, a luz pisca rapidamente em intervalos de 0,25 segundo.
	Piscando	Uma foto será tirada em aproximadamente 10 segundos, e 2 segundos mais tarde uma segunda foto será tirada.

■ Luz de status da câmera

Status	Descrição
Ligada	A luz acende e apaga quando a câmera está pronta para tirar uma foto
Após tirar uma foto	A luz pisca enquanto os dados da imagem estiverem sendo salvos e desliga quando a câmera estiver pronta para tirar uma foto.
Durante gravação de filme	A luz pisca em intervalos de 0.25 segundo
Durante gravação de voz	A luz pisca em intervalos de 0.25 segundo
Quando o cabo USB é inserido no computador	A luz acende (o monitor LCD se desliga)
Transmitindo dados	A luz pisca (o monitor LCD se desliga)
Quando o cabo USB é inserido na impressora	A luz pisca
Quando a impressora está imprimindo	A luz pisca

• Identificação de recursos

- Ícone de modo : Consulte a página 12 para obter mais informações sobre o ajuste de modo da câmera.

MODO	CLÍPE DE FILME	GRAVAÇÃO DE VOZ	AUTO	PROGRAMA	REPRODUÇÃO	
Ícone						
MODO	CENA					
	NOITE	RETRATO	CRIANÇAS	PAISAGEM	TEXTO	CLOSE UP
Ícone						
MODO	PÔR-DO-SOL	NASCE DO SOL	LUZ DE FUNDO	FOGO ARTIFICIO	PRAIA&NEVE	-
Ícone						-

• Conectando à fonte de alimentação

- Deve-se usar a bateria recarregável (SLB-0837) fornecida com a câmera.
- Especificação da bateria recarregável SLB-0837

Modelo	SLB-0837
Tipo	Íon de lítio
Capacidade	860mAh
Voltagem	3.7V
Tempo de recarregamento	Aprox. 170 min (usando SLB-L5)

- Número de imagens e vida útil da bateria

Imagem parada		Filme	
Vida útil da bateria		Tempo de gravação	
Aprox. 95 min		Aprox. 84 min	
Com base nas condições de tomada a seguir	Uso da bateria completamente recarregada modo Automático Tamanho de imagem de 6M Qualidade de imagem fina Intervalo de cada tomada: 30 seg. A alteração da posição do zoom entre Wide e Tele termina a cada tomada Uso do flash uma vez sim e outra não	Com base nas condições de tomada a seguir	Uso da bateria completamente recarregada Tamanho de imagem de 640 X 480 Frequência de imagem de 30 fps

※ Esses números são medidos sob condições padrão da Samsung e condições da tomada, e podem variar dependendo da forma de utilização pelo usuário.


INFORMAÇÃO

Informações importantes sobre o uso da bateria

- Desligue a alimentação da câmera quando ela não estiver sendo usada.
- Remova as baterias se a câmera estiver fora de uso por longos períodos. As baterias podem perder a potência e estão propensas a vazamento se forem mantidas dentro da câmera.
- Baixas temperaturas (abaixo de 0°C) podem afetar o rendimento das baterias e ocasionar uma vida útil menor.
- As baterias geralmente se recuperam em temperaturas normais.
- A câmera pode esquentar com o uso prolongado. Isto é perfeitamente normal. Isto é perfeitamente normal.

• Conectando à fonte de alimentação

- Insira a bateria conforme mostrado
 - Se a câmera não ligar após colocar as baterias, verifique se elas foram inseridas na polaridade correta (+ / -).
 - Quando o compartimento da bateria estiver aberto, não pressione a tampa do compartimento usando força. Isto poderá causar alteração ou dano ao compartimento da bateria.

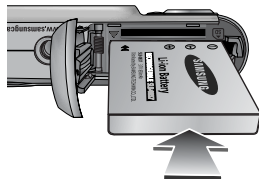


- Há 4 indicadores para a condição da bateria que são exibidos no monitor LCD.

Indicador de bateria				
Status da bateria	As baterias estão completamente carregadas	Baixa capacidade da bateria (prepare o carregamento ou nova bateria)	Baixa capacidade da bateria (prepare o carregamento ou nova bateria)	Baixa capacidade da bateria (prepare o carregamento ou nova bateria)

• Inserindo o cartão de memória

- Insira o cartão de memória conforme mostrado.
 - Desligue a câmera antes de inserir o cartão de memória.
 - Posicione a parte da frente do cartão de memória virada para a frente da câmera (lente) e os pinos do cartão em direção à parte traseira da câmera (monitor LCD).
 - Não insira o cartão de memória na posição incorreta. Fazer isso pode danificar a entrada do cartão de memória.



• Instruções sobre como usar o cartão de memória


- Certifique-se de formatar o cartão de memória (veja pág. 55) se estiver usando pela primeira vez uma memória recém-comprada, possuir dados que a câmera não pode reconhecer, ou se houver imagens capturadas com uma câmera diferente.
- Desligue a alimentação da câmera sempre que o cartão de memória estiver sendo inserido ou removido.
- O uso repetido do cartão de memória reduzirá eventualmente o seu desempenho.
 - Se for o caso, será necessário comprar um novo cartão de memória.
 - O desgaste pelo uso do cartão de memória não é coberto pela garantia da Samsung.
- O cartão de memória é um dispositivo eletrônico de precisão.
 - Não entorte, deixe cair ou sujeite o cartão de memória a um forte impacto.
- Não armazene o cartão de memória em um ambiente com campos eletrônicos ou magnéticos fortes, tais como próximo a alto-falantes ou receptores de TV.
- Não use ou armazene em um ambiente com temperaturas extremas.
- Não permita que o cartão de memória se suje ou entre em contato com algum líquido.
 - Se isto ocorrer, limpe o cartão de memória com um pano macio.
- Mantenha o cartão de memória dentro de sua capa quando não estiver em uso.
- Durante ou após períodos de uso prolongado, pode-se notar que o cartão de memória esquentou. Isto é perfeitamente normal.
- Não use o cartão de memória utilizado em outra câmera digital.
 - Para usar o cartão de memória nesta câmera, formate-o usando esta câmera.
- Não use um cartão de memória formatado por uma outra câmera digital ou um leitor de cartão de memória
- Se o cartão de memória estiver sujeito a alguma das condições a seguir, os dados gravados podem se corromper :
 - Quando o cartão de memória é usado incorretamente.
 - Se a alimentação for desligada ou se o cartão de memória for removido durante a gravação, exclusão (formatação) ou leitura.

• Instruções sobre como usar o cartão de memória

- A Samsung não será responsável por dados perdidos.
- É aconselhável copiar dados importantes em outros meios como backup, por exemplo disquetes, discos rígidos, CD, etc.
- Se houver memória insuficiente: Aparecerá uma mensagem [MEMÓRIA CHEIA!] e a câmera não irá operar. Para otimizar a quantidade de memória na câmera, substitua o cartão de memória ou remova imagens desnecessárias nela armazenadas.

INFORMAÇÃO

- Não remova o cartão de memória quando a luz de status da câmera estiver piscando, pois isto poderá causar danos aos dados no cartão de memória.
- Não remova o cartão de memória quando a luz de status da câmera estiver piscando, pois isto poderá causar danos aos dados no cartão de memória.

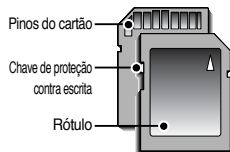

[Cartão de memória SD (Secure Digital)]

O cartão de memória SD possui uma chave de proteção contra escrita que previne os arquivos de imagem de serem excluídos ou formatados. Os dados serão protegidos ao deslizar a chave do cartão de memória SD para baixo. A proteção será cancelada ao deslizar a chave do cartão de memória SD para cima. Deslize a chave do cartão de memória SD para cima antes de tirar uma foto.


- Quando utilizar uma memória interna de 23MB, a capacidade de tomada especificada será como a seguir: Estes números são aproximados já que a capacidade de imagem pode ser afetada por variáveis, tais como tema e tipo de cartão de memória.

Tamanho da imagem gravada		S. FINO	FINO	NORMAL	30FPS	15FPS
Imagem parada	6M	7	12	21	-	-
	5M	8	15	24	-	-
	4M	11	19	32	-	-
	3M	14	24	39	-	-
	2M	23	36	50	-	-
	1M	52	72	85	-	-
	VGA	111	133	138	-	-
* Clipe de filme	640	-	-	-	Aprox. 1' 3"	Aprox. 2' 2"
	320	-	-	-	Aprox. 3' 51"	Aprox. 6' 52"

- ※ Os botões de zoom não são pressionados durante a gravação da filmagem.
Os tempos de gravação podem ser trocados pela operação do zoom

Indicador do monitor LCD

- O monitor LCD exibe informações sobre as funções da tomada e seleções.

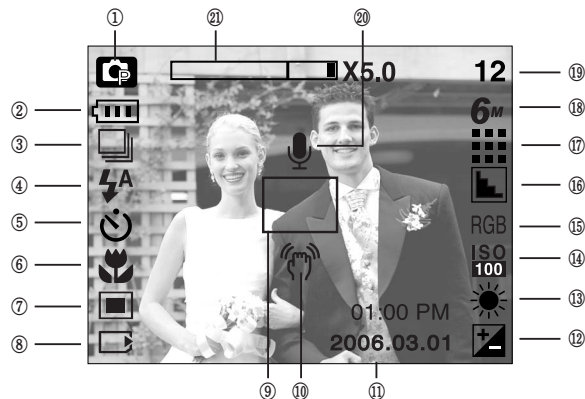

[Imagem & Status completo]

N°.	Descrição	Ícones	Página
1	Modo de gravação		pág.13~16
2	Bateria		pág.9
3	Tomada contínua		pág.35

N°.	Descrição	Ícones	Página
4	Flash		pág.20~22
5	Temporizador		pág.22
6	Macro		pág.19~20
7	Medição		pág.35
8	Indicador de cartão inserido		-
9	Enquadramento de foco automático		-
10	Aviso de movimento da câmera		pág.16
11	Data / Hora	2006.03.01 01:00 PM	pág.55
12	Compensação de exposição		pág.31
13	Equilíbrio de branco	AWB	pág.30
14	ISO		pág.29
15	RGB	RGB	pág.29
16	Nitidez		pág.35
17	Qualidade da imagem		pág.34
18	Tamanho da imagem		pág.34
19	Número restante de tomadas disponíveis	12	pág.10
	Tempo restante (clipe de filme/ gravação de voz)	00:01:30/ 01:00:00	pág.10
20	Mensagem de voz		pág.19
21	Barra de zoom Óptico / Digital / taxa de zoom Digital		pág.17~18

• Alterando o modo de gravação

- Você pode selecionar o modo de funcionamento desejado pelo botão M (Modo) localizado na parte de trás da câmera e menu [MODU], [MODU DEFINIDO] Estão disponíveis os modos de câmera auto, manual, clipe de filme e cena (noite, retrato, crianças, paisagem, reconhecimento de texto, close-up, pôr-do-sol, nascer do sol, luz de fundo, fogos de artifício, praia & neve).

- Selecionando o menu [MODU]

1. Insira a bateria (pág. 9).
2. Insira o cartão de memória (pág. 9). Como esta câmera possui memória interna de 23 MB, não é necessário inserir o cartão de memória. Se o cartão de memória não for inserido, as imagens serão armazenadas na memória interna. Se o cartão de memória for inserido, as imagens serão armazenadas no cartão de memória.
3. Feche a tampa do compartimento de bateria.
4. Aperte o botão de alimentação para ligar a câmera.
5. Pressione o botão de menu e um menu será exibido.
6. Use o botão ACIMA / ABAIXO para selecionar o menu [MODU].
7. Selecione [PAR. FILME] ou o submenu [TELA CHEIA] ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO.
 - [PAR. FILME] : Um modo de gravação selecionado no menu [MODU DEFINIDO], modo Clipe de Filme. Consulte a página 51 para obter mais informações sobre a [MODU DEFINIDO].
 - [TELA CHEIA] : Podem ser selecionados os modos auto, manual, clipe de filme e cena.
8. Pressione o botão de MENU e o menu desaparecerá.



- Alterando o modo de gravação : se o menu [PAR. FILME] foi selecionado As etapas de 1 a 4 são as mesmas daquelas para seleção do menu [MODU]. 5. Será exibido um modo de gravação usado logo antes. 6. Pressione o botão M (Modo) localizado na parte de trás da câmera e o modo de gravação mudará para modo de clipe de filme. 7. Pressione o botão M (Modo) novamente e um modo de imagem parada selecionado no menu [MODU DEFINIDO] será selecionado aqui.



[Modo AUTO]




[Pressionando o botão M (Modo)]



[Modo CLIP DE FILME]

• Alterando o modo de gravação

- Mudando o modo de gravação : se o menu [TELA CHEIA] foi selecionado As etapas de 1 a 4 são as mesmas daquelas para seleção do menu [MODU].
- 5. Será exibido um modo de gravação usado logo antes.
- 6. Pressione o botão M (Modo) localizado na parte de trás da câmera e o modo de gravação mudará para modo de clipe de filme.
- 7. Para selecionar os modos Auto, Programa, Clipe de Filme e Cena, pressione o botão Esquerdo / Direito.
Para mover entre a linha de menu Auto, Programa, Clipe de Filme e Cena, pressione o botão Acima / Abaixo.

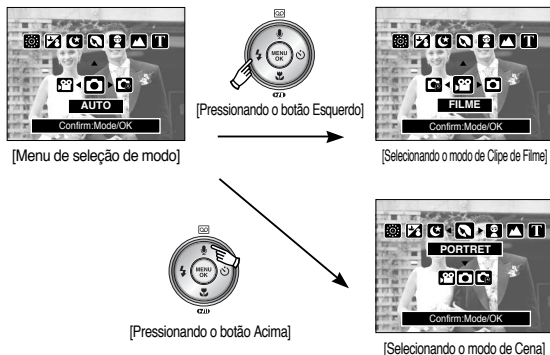

8. Pressione o botão M (Modo) e o menu de seleção de modo desaparecerá.

• Iniciando o modo de gravação

- Como usar o modo Auto
Use este para tomada de imagens paradas (básicas).
- 1. Selecione o submenu [TELA CHEIA] no menu [MODU] (pág. 12).
- 2. Selecione o modo Auto ao pressionar o botão M (Modo) (pág. 13).
- 3. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem ao usar o monitor LCD.
- 4. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem.



[Modo AUTO]

INFORMAÇÃO

- Se o quadro de foco automático ficar vermelho quando pressionar o botão do obturador até a metade, isto significa que a câmera não pode focar o objeto. Se este for o caso, é menos provável que a câmera irá capturar uma imagem com clareza.
- Evite obstruir as lentes ou o flash quando capturar uma imagem.

● Iniciando o modo de gravação

■ Como usar o modo de Clipe de Filme

Um clipe de filme pode ser gravado enquanto houver tempo de gravação disponível de acordo com a capacidade de memória.

1. Selecione o submenu [TELA CHEIA] no menu [MODOS] (pág. 12).
2. Selecione o modo de clipe de filme ao pressionar o botão M (Modo) (pág. 13).
3. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem ao usar o monitor LCD.
4. Aperte o botão do obturador uma vez e os cliques de filme serão gravados pelo tempo disponível de gravação.
Os cliques de filme serão gravados se o botão do obturador for liberado.
Se desejar parar a gravação, aperte novamente o botão do obturador.
※ O tamanho e tipo de imagem estão listados abaixo.
- Tamanho da imagem : 640X480, 320X240 (selecionável pelo usuário)
- Tipo de arquivo de clipe de filme : AVI (MPEG-4)



[Modo CLIPE DE FILME]

■ Gravando o clipe de filme sem voz

O clipe de filme pode ser gravado sem voz.

As etapas de 1 a 3 são as mesmas daquelas para seleção do modo CLIPE DE FILME.

4. Pressione o botão Acima e o ícone () será exibido no monitor LCD.
5. Pressione o botão do obturador e o clipe de filme será gravado pelo tempo disponível de gravação sem voz.
6. Para parar a gravação, pressione novamente o botão do obturador.



■ Fazendo pausa durante a gravação do clipe de filme (Gravação Sucessiva)

Esta câmera permite parar temporariamente durante cenas indesejáveis, enquanto um clipe de filme é gravado. Usando esta função, as cenas favoritas podem ser gravadas em um clipe de filme sem a criação de múltiplos cliques de filme.

● Usando a Gravação Sucessiva

As etapas de 1 a 2 são as mesmas à do modo CLIPE DE FILME.

3. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem ao usar o monitor LCD.
Aperte o botão do obturador e os cliques de filme serão gravados pelo tempo disponível de gravação. Os cliques de filme serão gravados se o botão do obturador for liberado.
4. Pressione o botão de Pausa () para interromper a gravação.
5. Pressione o botão de Pausa () novamente para continuar a gravação.
6. Se desejar parar a gravação, aperte novamente o botão do obturador.



[Gravação sucessiva de um clipe de filme]

• Iniciando o modo de gravação

■ Como usar o modo Manual

A seleção do modo automático irá configurar a câmera com ajustes ótimos e várias funções podem ser configuradas manualmente.

1. Selecione o submenu [TELA CHEIA] no menu [MOD0] (pág. 12).
2. Selecione o modo de Programa ao pressionar o botão M (Modo) (pág. 13).
3. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem ao usar o monitor LCD.
4. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem.



[Modo de Programa]

■ Como usar os modos de Cena

Use o menu para ajustar facilmente as configurações mais eficientes para uma variedade de situações de tomada.

1. Selecione o submenu [TELA CHEIA] no menu [MOD0] (pág. 12).
2. Selecione o modo de Cena ao pressionar o botão M (Modo) (pág. 13).
3. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem ao usar o monitor LCD.
4. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem.



[Modo CENA]

※ Os modos de cena estão listados abaixo.

- | | |
|-------------------|--|
| [NOITE] () | : Use este para tomadas de imagens paradas à noite ou em outras condições no escuro. |
| [RETRATO] () | : Para tirar foto de uma pessoa. |
| [CRIANÇAS] () | : Para tirar foto de objetos que se movem com rapidez, como crianças por exemplo. |
| [PAISAGEM] () | : Para tirar fotos de cenários distantes. |
| [TEXTO] () | : Use este modo para fazer a tomada de um documento. |
| [CLOSE-UP] () | : Tomadas de perto de objetos pequenos, tais como plantas e insetos. |
| [POR SOL] () | : Para tirar fotos de pôr-do-sol. |
| [NASCER SOL] () | : Cenas ao amanhecer. |
| [LUZ FUNDO] () | : Retratos sem sombras causadas por luz de fundo. |
| [FOGO ART.] () | : Cenas de fogos de artifício. |
| [PRAIA&NEVE] () | : Para cenas no mar, lago, praia e neve. |

- **Iniciando o modo de gravação**

- Como usar o modo Modo GRAVAÇÃO DE VOZ ()

Pode-se fazer uma gravação de voz enquanto a capacidade da memória permitir.

1. Em qualquer modo, exceto o modo Clípe de Filme, selecione o modo GRAVAÇÃO DE VOZ ao pressionar duas vezes o botão de gravação de voz.


2. Pressione o botão do obturador para gravar uma voz.

- Pressione o botão do obturador uma vez e a voz é gravada enquanto durar o tempo de gravação. A imagem será exibida somente no monitor LCD. A voz será ainda gravada se o botão do obturador for liberado.

- Se desejar parar a gravação, aperte o botão de tomada novamente.

- Tipo de arquivo : *.wav


* Uma distância de 40 cm entre você e a câmera (microfone) é o melhor valor para gravar o som.

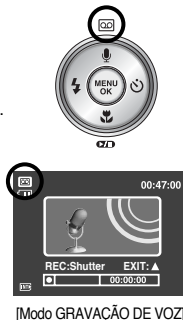


- **Pontos a observar ao tirar as fotografias**

- Pressione o botão do obturador pela metade.

Pressione levemente o botão do obturador para confirmar a focalização e a carga da bateria do flash. Pressione o botão do obturador totalmente para tirar fotografia.

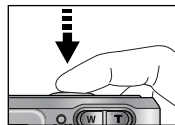

[Pressione levemente o botão do obturador]

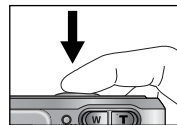

[Pressione o botão do obturador]

- O tempo disponível de gravação pode variar dependendo das condições e configurações da câmera.
- Quando o modo Flash desligado ou Sincronização lenta for selecionado com iluminação fraca, o indicador de aviso de vibração () pode aparecer no monitor LCD. Neste caso, use um tripé, apoie a câmera em uma superfície sólida ou altere o modo flash para modo de tomada com flash.
- Tomada com compensação de iluminação de fundo
: Quando for tirar foto ao ar livre, evite estar de frente ao Sol, pois a foto pode ficar escura devido à iluminação de fundo. Para tirar uma imagem contra o sol, use [LUZ FUNDO] no modo cena de tomada (consulte a página 15), flash de preenchimento (consulte a página 21), medição esporte (consulte a página 35) ou compensação da exposição (consulte a página 31).
- Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.
- Componha a imagem usando o monitor LCD.
- Sob certas condições o sistema de focalização automática não tem o desempenho esperado.
 - Ao tirar uma fotografia de um objeto de pouco contraste.
 - Se o objeto refletir muito ou se for brilhante.
 - Se o objeto estiver se movimentando em alta velocidade.
 - Quando houver reflexão de uma luz forte ou quando o fundo for muito brilhante.
 - Quando o objeto tiver somente linhas horizontais ou se for muito estreito (como um palito ou uma haste).
 - Quando os ambientes estiverem escuros.

• Usar o botão da câmera para ajustar a câmera

- A função do modo de gravação pode ser configurada ao usar os botões da câmera.

Botão ALIMENTAÇÃO

- Se usar para desligar ou ligar a câmera.
- Se não houver operações durante o tempo especificado, a câmera é desligada automaticamente para salvar a vida útil das baterias. Consulte a página 54 para obter mais informações sobre a função alimentação automática desligada.



Botão de Disparo

- Usada para tirar fotografia ou gravar voz no modo GRAVAÇÃO.
- No modo CLIPE DE FILME
Pressionar o obturador totalmente inicia o processo para gravar um clipe de filme. Pressione o botão do obturador uma vez e os cliques de filme são gravados pelo tempo que a memória permitir.
Se desejar parar a gravação, aperte o botão de tomada novamente.
- No modo IMAGEM PARADA
Apertando o botão de tomada pela metade, a focalização automática é ativada e a condição do flash é verificada. Apertando o botão de tomada completamente, obtém-se a fotografia e armazenagem dos dados relacionados à tomada. Se selecionar a gravação de memo de voz, a gravação iniciará depois que a câmera tiver terminado de armazenar os dados da imagem.



• Botão W / T de ZOOM

- Caso o menu não seja exibido, este botão funcionará como o botão ZOOM ÓTICO ou DIGITAL.




- Esta câmera tem um zoom ótico 3X e uma função zoom digital 5X. Usar ambos oferecerá uma razão de zoom total de 15X.


- Zoom TELEOBJETIVO

Zoom ótico TELEOBJETIVO : Pressionar o botão T zoom. Isto aproximará o objeto, ou seja, o objeto parecerá estar mais próximo.

Zoom digital TELEOBJETIVO : Quando o zoom ótico máximo (3X) for selecionado, se pressionar o botão zoom T ativará o programa de zoom. Liberar o botão zoom T interrompe a função digital na configuração requerida. Logo que o zoom digital máximo (5X) for alcançado, pressionar o botão de zoom T não terá efeito.



[Zoom GRANDE ANGULAR]



[Zoom TELEOBJETIVO]




[Zoom digital 5.0X]

• Botão W / T de ZOOM

• Zoom GRANDE ANGULAR

Zoom ótico GRANDE ANGULAR : Pressionar o botão W zoom. Isto afastará o objeto, ou seja, o objeto parecerá estar mais distante. Pressionar o botão ZOOM W continuamente configurará a câmera para o ajuste mínimo do zoom e o objeto aparecerá mais distante da câmera.



[Zoom TELEOBJETIVO]

Pressionar o
botão zoom W




[Zoom óptico 2X]

Pressionar o
botão zoom W



[Zoom GRANDE ANGULAR]

Zoom digital GRANDE ANGULAR : Quando o zoom digital estiver em operação, pressionar o botão zoom W (Grande angular) reduzirá a operação do zoom digital em etapas. Liberar o botão W de ZOOM interrompe o zoom digital. Pressionar o botão W de ZOOM reduzirá o zoom digital e depois continuará a reduzir o zoom ótico até que a configuração mínima seja alcançada.



[Zoom digital 5.0X]

Pressionar o
botão zoom W



[Zoom TELEOBJETIVO]

Pressionar o
botão zoom W



[Zoom GRANDE ANGULAR]

INFORMAÇÃO

- As imagens tomadas com o zoom digital podem levar mais tempo para a câmera processar. Aguarde para que esta operação seja realizada.
- Se um clipe de filme estiver sendo gravado, a operação do zoom não pode ser ativada.
- Uma diminuição na qualidade da imagem pode ser percebida ao usar o zoom digital.
- Para visualizar com mais nitidez a imagem do zoom, pressione o botão do obturador pela metade na posição máxima do zoom ótico (3X) e pressione o botão Zoom T novamente.
- O zoom digital não pode ser ativado nos modos de cena Noite, Crianças, Texto, Close-Up e Fogos de Artifício.
- Não use o botão de zoom enquanto grava o vídeo para evitar a gravação acidental do som ao fazer clique. Ajuste o zoom antes de iniciar a gravação. Tenha cuidado para não tocar na lente para evitar tirar uma imagem e possivelmente causar dano à câmera.
- Se a imagem estiver ofuscada, desligue e ligue a câmera novamente para alterar a posição da lente.
- Quando a câmera for ligada, tenha cuidado em não tocar as partes das lentes de movimento pois pode causar dano a imagem tornando-a desfocada e sem brilho.

• Gravação de voz () / Mensagem de voz () / botão ACIMA

- Enquanto o menu é exibido, aperte o botão ACIMA para mover para cima o cursor do submenu. Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão ACIMA opera como o botão de gravação de voz ou de mensagem de voz (). A voz pode ser adicionada a uma imagem parada que esteja armazenada. Consulte a página 16 para obter mais informações sobre a gravação de voz.
- Gravar um memo de voz
 1. Selecione um modo de GRAVAÇÃO exceto o modo CLIPE DE FILME. (pág. 13)
 2. Pressione o botão MEMO VOZ (). Se o indicador de memo de voz for exibido no monitor LCD, a configuração está completa.



[Preparar o memo de voz]



[Gravar o memo de voz]

3. Pressione o botão do obturador e tire uma fotografia. A imagem é armazenada na placa de memória.
4. O memo de voz será gravado por 10 segundos a partir do momento em que a fotografia for tirada. No meio da gravação de voz, pressionar o botão do obturador interromperá o memo de voz.

INFORMAÇÃO

- Uma distância de 40 cm entre você e a câmera (microfone) é o melhor valor para gravar o som.

• Macro () / botão Abaixo

- Enquanto o menu é exibido, aperte o botão ABAIXO para mover-se do menu principal a um submenu, ou para mover o cursor do submenu para baixo. Quando o menu não estiver sendo exibido, o botão MACRO / ABAIXO pode ser usado para tirar fotos macro. As faixas de distância são mostradas abaixo. Pressione o botão Macro até que o indicador de modo de macro desejado seja exibido no monitor LCD.



[Foco automático – sem ícone]



[Macro ()]



[Macro Auto ()]

- Tipos de modos de foco e faixas de foco (W : Wide, T : Tele) (Unidade : cm)

Modo	Auto ()		Programa ()	
Tipo de foco	Macro Auto ()	Normal	Macro ()	Normal
Faixa de foco	W : 5~Infinito T : 40~Infinito	W : 80~Infinito T : 80~Infinito	W : 5~80 T : 40~80	W : 80~Infinito T : 80~Infinito

INFORMAÇÃO

- Quando o modo macro for selecionado, é possível que ocorra um movimento da câmera.
- Quando uma foto é tirada a uma distância de 20 cm no modo Macro, o modo FLASH DESLIGADO deve ser selecionado.

Macro () / botão Abaixo

- Método de foco disponível por modo de gravação
(O : Seleccionável, X : Não seleccionável, ∞ : Faixa de foco infinito)

Modo											
Normal	O	O	O								
Macro	O	X	O								
Macro Auto	X	O	X								
Modo	CENA										
											
	O	O	O	∞	X	X	∞	∞	O	∞	O
	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X

Trava de foco

- Para focar no objeto posicionado fora do centro, use a função de trava de foco.
- Usando a Trava de Foco
 1. Certifique-se de que o objeto esteja no centro do enquadramento de foco automático.
 2. Aperte o botão do OBTURADOR pela metade. Quando acender a luz verde do enquadramento de foco automático, isto significa que a câmera está focada no objeto. Tome cuidado para não apertar o botão do OBTURADOR até o fim para evitar tirar uma foto que não se queira.
 3. Com o botão do OBTURADOR ainda pressionado pela metade, mova a câmera para recompor sua foto como desejado e, então, pressione o botão do OBTURADOR completamente para tirar a foto. Se o dedo for liberado do botão do OBTURADOR, a função de trava de foco será cancelada.



1. A imagem a ser capturada.



2. Aperte o botão do OBTURADOR pela metade e foque o objeto.



3. Recomponha a foto e aperte totalmente o botão do OBTURADOR.

Flash () / botão Esquerdo

- Quando o menu é exibido no monitor LCD, ao apertar o botão ESQUERDO o cursor se move para a guia esquerda.
- Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão ESQUERDO opera como o botão FLASH ().



[Selecionando o flash automático]

- Selecionando o modo flash
 1. Gire o SELETOR DE MODO para selecionar o modo GRAVAÇÃO exceto o modo CLIPE DE FILME. (pág. 13)
 2. Aperte o botão do Flash até que o indicador do modo desejado de flash seja exibido no monitor LCD.
 3. Um indicador do modo flash será exibido no monitor LCD. Use o flash correto que se adequa ao ambiente.

● Alcance do flash

(Unidade : m)

ISO	Normal		Macro		Macro auto	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.0	0.2 ~ 0.8	0.4 ~ 0.8	0.2 ~ 3.0	0.4 ~ 2.0

● Flash () / botão Esquerdo

INFORMAÇÃO

- Se o botão do obturador for pressionado após selecionar os modos de flash Auto, Flash de Preenchimento e Sincronização Lenta, o primeiro flash dispara para verificar as condições da tomada (alcance e ajuste de carga do flash). Não se mova até disparar o segundo flash.
- Usar o flash com frequência reduzirá a vida útil das baterias.
- Sob condições operacionais normais, o tempo de carregamento do flash é de no máximo 5 segundos. Se as baterias estiverem fracas, o tempo de carregamento será maior.
- Durante a tomada contínua, AEB o modo de clipe de filme, a função de flash não irá operar.
- Tire fotografias dentro do alcance do flash.
- A qualidade da imagem não é garantida se o objeto estiver muito perto ou apresentar reflexo em demasia.
- Quando tirar foto em condições fracas de luminosidade com o flash, poderá haver uma mancha branca na imagem capturada. A mancha é causada pelo reflexo da luz do flash proveniente de partículas flutuantes. Não é um mau funcionamento da câmera.

● Indicador do modo flash

Guia Menu	Modo flash	Descrição
	Flash automático	Se o objeto ou fundo for escuro, o flash da câmera irá operar automaticamente.
	Automático e Redução de Olho Vermelho	Se um objeto ou fundo for escuro, o flash da câmera funcionará automaticamente e reduzirá o efeito de olho vermelho ao usar a função de redução de olho vermelho.
	Flash de preenchimento	O flash dispara independentemente da disponibilidade de luz. A intensidade do flash será controlado de acordo com as condições prevalecentes. Quanto mais claro for o fundo ou o objeto, menos intenso será o flash.
	Sincronização lenta	O flash irá operar juntamente com um obturador de baixa velocidade para obter a exposição correta. Quando for obtida uma imagem em condições precárias de luz, o indicador de aviso de movimento da câmera () será exibido no monitor LCD. Recomendamos usar um tripé para esta função.
	Flash desligado	O flash não dispara. Selecione este modo quando capturar imagens em um lugar ou situação onde a fotografia com flash é proibida. Quando for obtida uma imagem em condições de pouca luminosidade, o aviso de movimento da câmera () será exibido no monitor LCD. Recomendamos usar um tripé para esta função.

Flash (⚡) / botão Esquerdo

- Modo de flash disponível, pelo modo de gravação
(O : selecionável X : não selecionável)

	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
	X	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X

Botão Disparador automático (⏻) / Direito

- Quando o menu for exibido no monitor LCD, pressionar o botão DIREITA fará com que o cursor se desloque para a guia à direita.
- Quando o menu não for exibido no monitor LCD, o botão DIREITO é operado como o botão do Disparador automático (⏻). Esta função é usada quando o fotógrafo deseja fazer parte da fotografia.

- Seleção do disparador automático.

1. Selecione um modo de GRAVAÇÃO exceto o modo GRAVAÇÃO DE VOZ. (pág. 13)
2. Pressione o botão DISPARADOR AUTOMÁTICO até que o indicador do modo desejado seja exibido no monitor LCD. Aparecerá o ícone do disparador automático duplo de 10 e 2 segundos no monitor LCD. No modo Clipe de filme, apenas o contador automático de 10 segundos funcionará.
 - Disparador automático de 10 SEG. (⏻)
: Pressionar o botão do obturador no controle remoto permitirá um intervalo de 10 segundos antes que a imagem seja tirada.
 - Disparador automático de 2 SEG. (⏻^{2s})
: Pressionar o botão do obturador no controle remoto permitirá um intervalo de 2 segundos antes que a imagem seja tirada.
 - Disparador automático duplo (⏻¹⁰)
: Será tirada uma foto depois de aproximadamente 10 segundos e outra 2 segundos após. Ao utilizar o flash, o disparador automático de 2 segundos pode demorar mais de 2 segundos em função do tempo de recarga do flash.
3. Ao pressionar o botão OBTURADOR, a foto será tirada uma vez transcorrido o tempo especificado.



[Selecionar o disparador automático 10 SEG.]

INFORMAÇÃO

- Se os botões de Alimentação, Temporizador, Obturador e de Reprodução forem utilizados durante a operação do temporizador, a função do temporizador é cancelada.
- Use um tripé para prevenir o movimento da câmera.
- No modo Clipe de Filme, funcionará apenas o remoto e o temporizador de 10 segundos.

• MENU / botão OK

■ Botão MENU

- Quando pressionar o botão de MENU, um menu relacionado a cada modo de câmera será exibido no monitor LCD. Pressioná-lo novamente retornará o LCD para a exibição inicial.
- Uma opção de menu pode ser exibida quando for selecionado o seguinte: modos CLIPE DE FILME e IMAGEM PARADA. Não há menu disponível quando o modo de GRAVAÇÃO DE VOZ é selecionado.



■ Botão OK

- Quando o menu é exibido no monitor LCD, este botão é usado para transferir o cursor para o submenu ou para confirmar dados.

• Botão M (Modo)

- Pode-se desligar a câmera com este botão.
- Você pode selecionar o modo de gravação desejado. Os modos de gravação selecionáveis são diferentes do submenu selecionado no menu [MODO].
 - [PAR. FILME] : Um modo de gravação selecionado no menu [MODO DEFINIDO], modo Clipe de Filme.
 - [FULL] : Modos Auto, Clipe de Filme, Programa, Cena

- Como usar o botão de modo : no caso de submenu [PAR. FILME] e [AUTO]



• Botão M (Modo)

- Como usar o botão de modo : no caso de submenu [TELA CHEIA] e modo Auto



[Modo Auto] (automático)



[Pressionando o botão Modo]



[Pressionando o botão Direito]



[Modo de Programa]



[Menu de seleção de modo]



[Pressionando o botão Esquerdo]




[Modo de clipe de filme]



[Pressionando o botão Acima]



[Modo Cena]



[Pressionando o botão Esquerdo / Direito]



[Selecionando um modo de cena]

• Botão E (Efeito)

- É possível adicionar efeitos especiais às imagens ao usar este botão.
- Modo de imagem parada : Os menus Cor, Foco, Composite e Moldura podem ser selecionados.
Modo de clipe de filme : Os menus Cor e Estabilizador podem ser selecionados.

- Efeitos disponíveis, por modo de gravação (O : selecionável X : não selecionável)


	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	O	X	X	X	X	X	X

- ※ Este botão não irá funcionar no modo de gravação de voz e em alguns modos de cena (Noite, Texto, Pôr-do-sol, Nascer do sol, Luz de Fundo, Fogos de Artifício e Praia&Neve).
Se um efeito especial for selecionado, as funções de efeito especial restantes definidas antes serão canceladas automaticamente.

- Mesmo se a câmara for desligada, a configuração de efeito especial será preservada. Para cancelar o efeito especial, selecione o submenu **NOR** no menu Cor e selecione o submenu **OFF** no menu de efeitos especiais restantes.

• Efeito especial : Cor

- Ao usar o processador digital da câmera, é possível acrescentar efeitos especiais às imagens.
- 1. Pressione o botão E nos modos de câmera disponíveis.
- 2. Selecione a guia de menu () ao pressionar o botão Esquerdo / Direito.

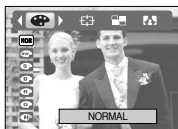

[Modo IMAGEM PARADA]



[Modo de clipe de filme]

3. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão Acima / Abaixo e o botão OK.

- NOR** : Nenhum efeito é acrescentado à imagem.
- WB** : Converte a imagem para preto e branco.
- S** : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom sépia (uma graduação das cores marrom amarelado).
- B** : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom azul.
- R** : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom vermelho.
- G** : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom verde.
- N** : As imagens capturadas serão armazenadas em modo negativo.

4. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem

• Efeito especial : enquadramentos de foco predefinidos

- É possível fazer o objeto se destacar do ambiente. O objeto ficará nítido e em foco enquanto o resto ficará fora de foco.

1. Pressione o botão E no modo Programa.
2. Selecione a guia de menu () ao pressionar o botão Esquerdo / Direito.
3. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão Acima / Abaixo e o botão OK.



[Faixa 1]



[Faixa 2]




[Faixa 3]



[Faixa 4]

4. O enquadramento de foco definido anteriormente irá aparecer. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem

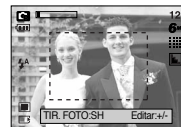


• Efeito especial : enquadramentos de foco predefinidos

● Movendo e alterando o enquadramento de foco

O enquadramento de foco pode ser alterado após selecionar um menu de Faixa.

1. Aponte a câmera em direção ao objeto e componha a imagem ao usar o monitor LCD.
2. Pressione o botão +/-.
3. A cor do enquadramento de foco torna-se branca. Pressione o botão Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito para mover a posição do enquadramento de foco.
4. Para selecionar a posição do enquadramento de foco, pressione novamente o botão +/- e uma foto pode ser tirada.

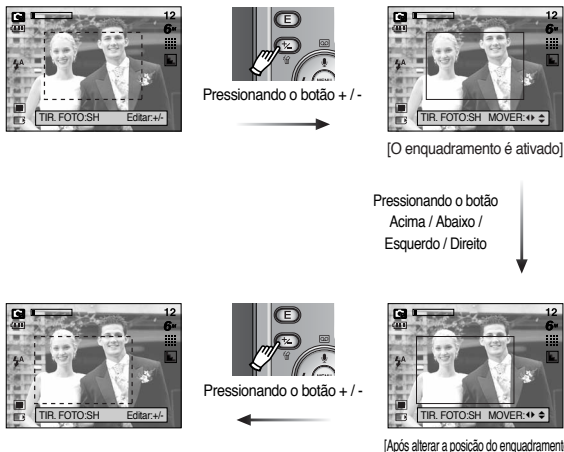

• Efeito especial : Tomada em Composite

■ Podem ser combinadas de 2 a 4 tomadas diferentes em uma imagem parada.

1. Pressione o botão E no modo Programa.
2. Selecione o menu () ao pressionar o botão Esquerdo / Direito.
3. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão Acima / Abaixo e o botão OK.
 - **OFF** : cancela a tomada em composite
 - : 2 tomadas diferentes são combinadas em uma imagem parada.
 - : 3 tomadas diferentes são combinadas em uma imagem parada.
 - : 4 tomadas diferentes são combinadas em uma imagem parada.
 - : 2 tomadas panorâmicas são combinadas em uma imagem parada.
4. O número de quadros selecionados na etapa 3 é exibido no monitor LCD. Aperte o botão do obturador para iniciar a tomada em composite.



※ Selecionando a tomada em 2 composites



5. Para salvar as fotos em composite, pressione o botão OK após obter a última foto.

• Efeito especial : Tomada em Composite

INFORMAÇÃO

- Os botões de flash, do temporizador, de macro, mensagem de voz e Zoom W / T podem ser usados durante a tomada em composite.
 - Se pressionar o botão M, o botão do modo Reprodução ou pressionar duas vezes o botão de gravação de voz durante as tomadas em composite, cada modo de funcionamento da câmera será executado. As imagens antes capturadas serão excluídas.
 - Após obter a última tomada em composite, pressione o botão OK. Depois começará a mensagem de voz.
-
- Alterando uma parte da tomada em composite antes de obter a última tomada
Antes de obter a última tomada em composite, parte da tomada em composite pode ser alterada.
 - Durante as tomadas em composite, pressione o botão + / -.
 - Uma imagem anterior será removida e um novo quadro será exibido.
Se houver uma imagem tirada antes, pressione o botão + / - novamente e uma imagem anterior será novamente removida.



[Antes da obtenção da 3ª tomada]



Pressionando o botão + / -



[Voltando para a 2ª tomada]

- Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem nova.

- Alterando uma parte da tomada em composite antes da obtenção da última tomada
Após tirar a última foto em composite, parte da foto em composite pode ser alterada.
 - Após obter a última tomada, será exibido um cursor para selecionar um quadro. Pressione o botão Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito para selecionar um quadro.
 - Pressione o botão + / - e uma imagem será removida. O quadro em composite será ativado.
 - Aperte o botão do obturador. Outras imagens podem ser novamente obtidas ao usar o botão Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito e o botão + / -.
 - Para salvar a imagem, pressione o botão OK.



[Após a obtenção da 4ª tomada]

Pressionando o
botão Acima



[Voltando para a 2ª tomada]

Apertando o botão
do obturador



[Removendo a 2ª tomada]

Pressionando o
botão + / -



[Após obter a 2ª tomada novamente]

Pressionando o
botão OK




[Uma imagem armazenada]

• Efeito especial : Moldura de foto


- É possível adicionar 9 tipos de molduras em uma imagem parada que deseja capturar.

1. Pressione o botão E no modo Programa.
2. Selecione o menu () ao pressionar o botão Esquerdo / Direito.
3. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão Acima / Abaixo e o botão OK.

- **OFF** : um quadro de fotografia não será adicionado.

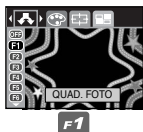

F1

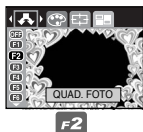

F2



F3



F4



F5



F6



F7




F8



F9

4. Aparecerá o enquadramento de foto. Aperte o botão do obturador para capturar uma imagem

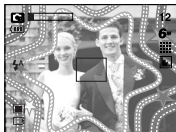

• Estabilizador de quadros de clipe de filme

- Esta função ajuda a estabilizar imagens capturadas durante a gravação de filme. Este menu somente pode ser selecionado no modo CLIPE DE FILME. Se o cartão de memória não estiver inserido, esta função não irá funcionar.

- Como usar esta função

1. Selecione o modo E e pressione o botão de menu.
2. Selecione o menu Estabilizador ao pressionar o botão Esquerdo / Direito.
3. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão Acima / Abaixo e o botão OK.

- **OFF** : A função estabilizador de quadro de clipe de filme fica desativada.

- **ON** : Previne o movimento da câmera durante a gravação de filme. A faixa do quadro de gravação ficará mais estreita de quando selecionado o menu

OFF A visualização prévia de quadros pode não ser exibida sem problemas no monitor LCD.



INFORMAÇÃO

- Quando o submenu **ON** é selecionado, uma faixa de quadro de clipe de filme se estreitará dependendo do tamanho do clipe de filme.

• Botão + / -

- É possível usar o botão + / - para ajustar os valores para RGB, ISO, equilíbrio de branco e compensação da exposição.

Menu principal	Submenu	Modo de câmera disponível
RGB	R (vermelho), G (verde), B (azul)	
ISO	AUTO, 50, 100, 200, 400	
EQUILÍBRIO DE BRANCO	AUTO, LUZ DO DIA, NUBLADO, FLUORESCENTE H, FLUORESCENTE L, TUNGSTÊNIO, PADRÃO.	
Compensação de exposição	-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (incrementos de 0,5 EV)	

- RGB : Permite ao usuário ajustar os valores de R (Red - vermelho), G (Green - verde), B (Blue - azul) das imagens a serem capturadas.
- Definindo os valores de RGB
 1. Aperte o botão + / - , depois use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o ícone RGB (RGB). A barra do menu RGB aparecerá como mostrado.
 2. Use os botões ACIMA / ABAIXO / ESQUERDO e DIREITO para selecionar o valor RGB desejado.
 - Botão Acima / Abaixo : Navega entre os ícones R, G e B.
 - Botão Esquerdo / Direito : Muda o valor de cada ícone.
 3. Quando o botão + / - é pressionado novamente, o valor que definir será salvo e terminará o modo de configuração de RGB.




- ※ Quando for selecionado efeito especial (cor) de ícone que não seja **NOR** , não será possível selecionar o RGB.

- ISO : A sensibilidade ISO pode ser selecionada quando as fotos estiverem sendo tiradas. A velocidade ou sensibilidade específica à luz de uma câmera é classificada pelos números ISO.

● Selecionando uma sensibilidade ISO

1. Aperte o botão + / - , depois use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o ícone ISO (ISO AUTO).
A barra do menu ISO aparecerá como mostrado.
2. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para selecionar o valor desejado da sensibilidade ISO.

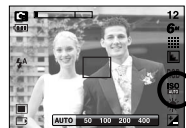

- AUTO : A sensibilidade da câmera é alterada automaticamente por variáveis tais como valor de iluminação ou brilho do objeto.
- 50, 100, 200, 400 : A velocidade do obturador pode ser aumentada enquanto a mesma quantidade de luz estiver presente, ao aumentar a sensibilidade ISO. Porém, a imagem pode ficar saturada em alta claridade. Quanto maior o valor ISO, maior é a sensibilidade da câmera à luz e, portanto, maior sua capacidade de tirar fotos em ambiente escuro. Porém, o nível de ruído na imagem aumentará à medida em que o valor ISO aumenta, fazendo com que a imagem tenha uma aparência não refinada.
- 3. Quando apertar o botão + / - novamente, o valor definido será salvo e o modo de configuração do ISO se encerrará.

● Botão + / -

- Equilíbrio de branco : O controle de equilíbrio de branco permite ajustar as cores para dar uma aparência mais natural.

● Selecionando um Equilíbrio de Branco

1. Aperte o botão + / - , depois use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o ícone de equilíbrio de branco (AWB). O menu de equilíbrio de branco aparecerá como mostrado.
2. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para ajustar o equilíbrio de branco no valor desejado. O valor definido será exibido no monitor LCD.



AUTO	AWB	: A câmera seleciona automaticamente as configurações de equilíbrio de branco adequadas, dependendo das condições de iluminação prevalentes.
LUZ DO DIA		: Para obter imagens ao ar livre.
NUBLADO		: Para obter imagens em dias nublados.
FLUORESCENTE H		: Para tomadas em luz do dia fluorescente em que a iluminação fluorescente vem de três direções.
FLUORESCENTE L		: Tomadas sob iluminação fluorescente branca.
TUNGSTÊNIO		: Para tomadas sob iluminação de tungstênio (lâmpada elétrica comum).
PADRÃO		: Permite ao usuário ajustar o equilíbrio de branco de acordo com a condição da tomada.


Condições de iluminação diferentes podem causar a predominância de uma cor nas imagens.

3. Aperte novamente o botão + / - . O valor definido será salvo e o modo de ajuste do Equilíbrio de Branco se encerrará.

● Usando o Equilíbrio de Branco Padrão

As configurações de equilíbrio de branco podem variar ligeiramente dependendo do ambiente da tomada. É possível selecionar a configuração mais adequada de equilíbrio de branco para um determinado ambiente de tomada, ao ativar o equilíbrio de branco padrão.

1. Selecione o menu PADRÃO () de Equilíbrio de Branco.
2. Coloque uma folha branca em frente à câmera para que o monitor LCD mostre apenas branco, e então aperte o botão do OBTURADOR.
3. Seu valor de equilíbrio de branco padrão será armazenado.
 - O valor do equilíbrio de branco padrão será aplicado, começando com a próxima foto que for tirada.
 - O equilíbrio de branco configurado pelo usuário permanecerá efetivo até que seja substituído.

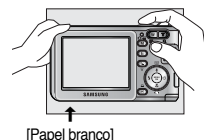

● Botão + / -

- Compensação de exposição : Esta câmera ajusta automaticamente a exposição de acordo com as condições de luminosidade do ambiente. O valor de exposição pode também ser selecionado ao usar o botão + / -.

● Compensando a exposição

1. Aperte o botão + / - , depois use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o ícone de compensação da exposição ().
A barra do menu da compensação de exposição aparecerá como mostrado.
2. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para selecionar o fator desejado da compensação de exposição.



3. Aperte novamente o botão + / -.

O valor definido será salvo e o modo de ajuste da Compensação de Exposição se encerrará. Caso altere o valor da exposição, o indicador () da exposição será exibido na parte inferior do monitor LCD.

- ※ Um valor de compensação de exposição negativo reduz a exposição. Observe que um valor de compensação de exposição positivo aumenta a exposição e o monitor LCD aparecerá branco ou poderá não obter boas fotos.

● Usando o monitor LCD para ajustar as configurações da câmera

- O menu do monitor LCD pode ser usado para configurar funções de gravação. Os itens indicados por  constituem configurações padrão (pré-definidas).

Guia Menu	Menu principal	Submenu		Modo ionamento da câmera	Página
	MODE DEFINIDO	AUTO	PROGRAMA		pág.33
		FILME	NOITE		
		RETRATO	CRIANÇAS		
		PAISAGEM	TEXTO		
		CLOSE-UP	POR SOL		
		NASCER SOL	LUZ FUNDO		
		FOGO ART.	PRAIA&NEVE		
	MODO	PAR. FILME			pág.33
		TELA CHEIA			
	TAMANH. (Imagem parada)	2816X2112	2592X1944		pág.34
		2272X1704	2048X1536		
		1600X1200	1024X768		
		640X480	-		
	TAMANH. (Clípe de filme)	640X480	320X240		pág.34

• Usando o monitor LCD para ajustar as configurações da câmera

Guia Menu	Menu principal	Submenu		Modo ionamento da câmera	Página
	QUALID.	S. FINO	FINO		pág.34
		NORMAL	-		
	FREQ. IMAGEM	30 FPS	15 FPS		pág.34
	MEDIÇÃO	MULTI	PONTUAL		pág.35
	TOMADA	INDIVIDUAL	CONTÍNUO		pág.35
		AEB	-		
	NÍTIDO	LEVE	NORMAL		pág.35
		VÍVIDO	-		
	INFORMAÇÕES OSD	COMPLETO	BÁSICO		pág.36
		ECON. LCD	-		

※ Os menus estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

• Como usar o menu

1. Ligue a câmera e pressione o botão MENU. Aparece um menu para cada modo de câmera. Porém, não há menu para o modo Gravação de Voz ().
2. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para navegar pelos menus.



3. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para selecionar um submenu.



4. Selecione um submenu e então o valor que definiu será salvo. Pressione o botão MENU e o menu desaparecerá.

• Modo definido

- O modo de gravação desejado pode ser selecionado.

[AUTO]	: Use este para tomada de imagens paradas (básicas).
[PROGRAMA]	: Todas as funções ainda podem ser manualmente configuradas, exceto o valor da abertura e a velocidade do obturador.
[FILME]	: Para obter um clipe de filme
[NOITE]	: Use este modo para obter tomadas de imagens paradas à noite ou no escuro.
[RETRATO]	: Para tirar foto de uma pessoa.
[CRIANÇAS]	: Para tirar foto de objetos que se movem com rapidez, como crianças por exemplo.
[PAISAGEM]	: Para tirar fotos de cenários distantes.
[TEXTO]	: Use este modo para fazer a tomada de um documento.
[CLOSE-UP]	: Tomadas de perto de objetos pequenos, tais como plantas e insetos.
[POR SOL]	: Para tirar fotos de pôr-do-sol.
[NASCER SOL]	: Cenas ao amanhecer.
[LUZ FUNDO]	: Retratos sem sombras causadas por luz de fundo.
[FOGO ART.]	: Cenas de fogos de artifício.
[PRAIA&NEVE]	: Para cenas no mar, lago, praia e neve.



• Modo

- O modo de funcionamento desejado pode ser selecionado usando o botão M (Modo) localizado na parte traseira da câmera e o menu [MODOS].

- [PAR. FILME] : Pode ser selecionado um modo de imagem parada que foi selecionado no menu [MODOS DEFINIDOS] e modo de clipe de filme.
- [TELA CHEIA] : Podem ser selecionados Auto, Programa, Clipe de Filme e os modos de cena.




INFORMAÇÃO

- Quando os modos de cena [NOITE], [PAISAGEM], [TEXTO], [CLOSE-UP], [POR SOL], [NASCER SOL] e [FOGO ART.] são selecionados, é possível que ocorra um movimento da câmera.

• Tamanho

- Pode-se selecionar o tamanho de imagem apropriado à aplicação.

Modo	Modo IMAGEM PARADA							Modo CLIPE DE FILME	
Ícone	6M	5M	4M	3M	2M	1M	VGA	640	320
Tamanho	2816X2112	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240

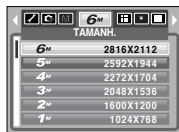

[modo IMAGEM PARADA]



[Modo CLIPE DE FILME]

INFORMAÇÃO

- Quanto maior a resolução, menor é o número de fotos disponíveis, porque imagens de alta resolução necessitam de mais memória do que as imagens de baixa resolução.

• Qualidade / Frequência de imagem

- Pode-se selecionar a taxa de compressão apropriada para a aplicação das imagens capturadas. Quanto maior a taxa de compressão, mais baixa é a qualidade da foto.



[modo IMAGEM PARADA]



[Modo CLIPE DE FILME]

INFORMAÇÃO

- Este formato de arquivo está em conformidade com o sistema DCF (regra de design para sistema de arquivos de câmera).

• Medição

- Caso não consiga obter as condições de exposição adequadas, o método de medição pode ser alterado para tirar fotos mais claras.

- **MULTI** : A exposição será calculada com base na média de luz disponível na área da imagem. Porém, os cálculos tenderão para o centro da área da imagem. Isso está adequado para o uso geral.
- **PONTUAL** : Somente a área retangular no centro do monitor LCD será medido para luz. Isso é adequado quando o objeto no centro é exposto corretamente, sem considerar a luz de fundo.



INFORMAÇÃO

- Se o objeto não está no centro do foco, não use a medição pontual pois pode resultar em erro de exposição. Nestas circunstâncias, é melhor usar a compensação de exposição.

• Tomada contínua

- Selecione o número de fotos em tomada contínua.
 - **INDIVIDUAL** : Tira somente uma foto
 - **CONTÍNUO** : As imagens serão tiradas continuamente até que o botão do obturador seja liberado. A capacidade da tomada depende da memória.
- **AEB** : Tira três fotos em série e em exposições diferentes: exposição curta (-0.5EV), exposição padrão (0.0EV) e superexposição (+0.5EV). Use o modo se for difícil decidir a exposição do objeto.
 - ※ A alta resolução e a qualidade da foto aumentam o tempo de salvamento de arquivo, o qual aumenta o tempo de espera.
 - ※ Se estiverem disponíveis na memória menos de 3 fotografias, a tomada AEB não ficará disponível.
 - ※ É melhor usar um tripé para a tomada AEB se o tempo de economia for longo; pode ocorrer um movimento de câmera.



Nitidez

- Pode-se ajustar a nitidez da foto a ser tirada. O efeito de nitidez não pode ser verificado no monitor LCD antes de tirar uma foto, porque esta função é aplicada somente quando a imagem capturada é armazenada na memória.
 - **LEVE** : As bordas da imagem são suavizadas. Este efeito é adequado para edição de imagens no computador.
 - **NORMAL** : As bordas da imagem são nítidas. Este efeito é adequado para impressão.
 - **VÍVIDO** : As bordas da imagem são enfatizadas. As bordas aparecerão nítidas, mas pode ocorrer ruído na imagem gravada.



• Informação OSD (em exibição na tela)

- Em qualquer modo, exceto no modo GRAVAÇÃO DE VOZ, o status de gravação pode ser verificado no monitor LCD.
- Modo inativo : Se selecionar [ECON. LCD] e esta câmera não for operada durante o tempo especificado (aproximadamente 30 seg.), a alimentação da câmera ficará inativa (monitor LCD: DESAT, Luz de status da câmera: piscando) automaticamente.
 - Para usar a câmera novamente, pressione qualquer botão da câmera, exceto o botão de alimentação.
 - Caso não haja qualquer operação no tempo especificado, a câmera desligará automaticamente para salvar a bateria. Consulte a página 54 para obter mais informações sobre a função de desligamento automático.



• Iniciar o modo de reprodução

- Ligue a câmera e selecione o modo de Reprodução ao pressionar botão de modo de reprodução (). A câmera pode agora reproduzir as imagens armazenadas na memória.
- Se o cartão de memória for inserido na câmera, todas as funções de câmera serão aplicadas somente ao cartão de memória.
- Se o cartão de memória não for inserido na câmera, todas as funções de câmera serão aplicadas somente à memória interna.
- Reproduzindo uma imagem parada
 1. Selecione o modo de REPRODUÇÃO ao apertar o botão de modo de reprodução ().
 2. A última imagem armazenada na memória é exibida no monitor LCD.
 3. Selecione uma imagem que queira visualizar ao pressionar o botão ESQUERDO / DIREITO.
- ※ Pressione e segure o botão ESQUERDO ou DIREITO para reproduzir as imagens rapidamente.



INFORMAÇÃO

- Modo silencioso : Pressionar o botão de alimentação por mais de 3 segundos altera o sinalizador sonoro e o ajuste de som inicial para DESAT, mesmo se tenha ajustado para ATIV.
- Aperte levemente o botão do obturador no modo Reprodução para trocar para o modo de tomada atual.

● Iniciar o modo de reprodução

● Reproduzindo um clipe de filme

1. Selecione o clipe de filme gravado que queira reproduzir, usando o botão ESQUERDO / DIREITO.
2. Aperte o botão reprodução e pausa (▶/⏸) para reproduzir um arquivo de clipe de filme.
 - Para pausar a reprodução de um clipe de filme enquanto estiver reproduzindo, pressione o botão Reprodução e Pausa novamente.
 - Pressionar o botão Reprodução e Pausa novamente fará com que o clipe de filme seja reiniciado.
 - Para voltar o clipe de filme enquanto reproduz, pressione o botão ESQUERDO. Para avançar o clipe de filme, aperte o botão DIREITO.
 - Para interromper a reprodução do clipe de filme, pressione o botão Reprodução e Pausa e depois o botão ESQUERDO ou DIREITO.




■ Função de captura do clipe de filme : captura as imagens paradas do clipe de filme.

● Como capturar o clipe de filme

1. Pressione o botão Reprodução / Pausa enquanto reproduz o clipe de filme. Depois aperte o botão E.
2. O clipe de filme pausado é salvo com um novo nome de arquivo.

※ O arquivo de clipe de filme capturado tem o mesmo tamanho do clipe de filme original (640X480, 320X240).



[Pausa]



[Pressione o botão E]

■ Recorte de filme na câmera : É possível extrair os quadros desejados do clipe de filme durante a sua reprodução.

● Se o tempo de execução for menor do que 10 segundos, o clipe de filme não pode ser recortado.

1. Pressione o botão de Pausa no ponto do clipe de filme onde deseja iniciar a extração.
2. Pressione o botão OK. (O ponto inicial não é exibido na barra de status, mas o ponto inicial será marcado.)
3. Pressione o botão Reprodução e Pausa e a faixa extraída será exibida na barra de status.
4. Pressione o botão Reprodução e Pausa mais uma vez no ponto onde deseja parar o arquivo extraído.
5. Pressione o botão OK para exibir a janela de confirmação.
6. Selecione um submenu desejado ao apertar o botão Esquerdo / Direito e pressione o botão OK.

[SIM] : Os quadro extraídos são salvos com um novo nome de arquivo.

[NÃO] : O recorte de filme será cancelado.



INFORMAÇÃO

- Se a barra de linha do tempo passar pelo ponto de início ao pressionar o botão REW (voltar, botão esquerdo), o primeiro quadro do clipe de filme será exibido.
- Se não especificar o ponto final do clipe de filme, a janela de confirmação de recorte será exibida no ponto do último quadro.

● Iniciar o modo de reprodução

- Reproduzindo uma voz gravada
 1. Selecione a voz gravada que você quer reproduzir usando o botão ESQUERDO / DIREITO.
 2. Pressione o botão Reprodução e Pausa () para reproduzir um arquivo de voz gravada.
 - Para pausar um clipe de filme gravado enquanto estiver reproduzindo-o, pressione o botão reprodução e pausa novamente.
 - Para terminar de reproduzir o arquivo de voz, pressione o botão reprodução e pausa.
 - Para voltar o arquivo de voz enquanto estiver sendo reproduzido, pressione o botão ESQUERDO. Para avançar o arquivo de voz, pressione o botão DIREITO.
 - Para interromper a reprodução do arquivo de voz, pressione o botão reprodução e pausa e depois pressione o botão ESQUERDO e DIREITO.



● Indicador do monitor LCD

- O monitor LCD mostra as informações de tomada da imagem exibida.



● Usando os botões da câmera para ajustá-la.


- No modo Reprodução, os botões da câmera podem ser usados para configurar convenientemente as funções do modo Reprodução.

Botão de modo de reprodução

- Caso a câmera tenha sido ligada ao apertar o botão de ALIMENTAÇÃO, o botão MODO REPRODUÇÃO pode ser pressionado uma vez para trocar para o modo de Reprodução e pressionado novamente para trocar para o modo de Gravação.
- A câmera pode ser ligada com o botão do modo de reprodução. A câmera é ligada no modo de reprodução. Pressione o botão modo de reprodução para desligar a alimentação.

● Botão Miniatura / Ampliação

- É possível ver múltiplas fotos, ampliar uma foto selecionada e recortar e salvar uma área selecionada de uma imagem.
- Exibição de miniatura
 1. Enquanto uma imagem é exibida em tela cheia, pressione o botão miniatura.
 2. A exibição de miniatura realçará a imagem que estava sendo mostrada no momento em que o modo miniatura foi selecionado.
 3. Aperte o botão de 5 funções para mover para uma imagem desejada.
 4. Para visualizar uma imagem separadamente, pressione o botão de ampliação.

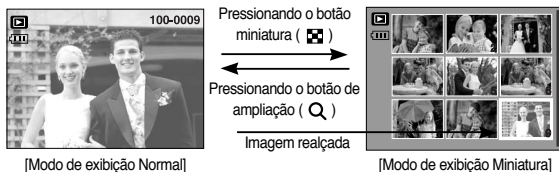

- Ampliação de imagem
 1. Selecione uma imagem que deseja ampliar e aperte o botão de ampliação.
 2. Partes diferentes da imagem podem ser visualizadas ao apertar o botão de 5 funções.
 3. Ao pressionar o botão miniatura a imagem será diminuída de volta ao tamanho original.
 - É possível dizer se a imagem exibida é uma visualização ampliada ao verificar o indicador de ampliação de imagem mostrado na parte inferior esquerda do monitor LCD. (Se a imagem não for uma visualização ampliada, o indicador não será exibido.) A área de ampliação também pode ser verificada.
 - Clipes de filme e arquivos WAV não podem ser ampliados.
 - Pode ocorrer uma perda de qualidade se uma imagem for ampliada.



- A taxa de ampliação máxima em proporção ao tamanho da imagem.

Tamanho da imagem	2816	2592	2272	2048	1600	1024	640
Taxa de ampliação máxima	X11.0	X10.0	X8.8	X8.0	X6.2	X4.0	X2.5

● Botão Miniatura / Ampliação

- Trimming (recorte) : Parte da imagem que deseja pode ser extraída e salva em separado.

1. Selecione uma imagem que deseja ampliar e aperte o botão de ampliação.
2. Partes diferentes da imagem podem ser visualizadas ao apertar o botão de 5 funções.
3. Pressione o botão MENU e será exibida uma mensagem como é mostrado ao lado.
4. Selecione o submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA/ ABAIXO e o botão OK.



[SIM] : A imagem recortada será salva com um novo nome de arquivo e exibida no monitor LCD.

[NÃO] : O menu de recorte desaparecerá.

- ※ Se houver pouco espaço de memória para salvar a imagem recortada, esta não poderá ser recortada.
- ※ Para excluir a imagem ampliada durante a função de recorte, pressione o botão Excluir.

● Mensagem de voz () / botão Acima

- Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão ACIMA opera como um botão de direção.
- Quando o menu não é exibido no monitor LCD, o botão ACIMA opera como o botão de mensagem de voz. Pode ser adicionada voz a uma imagem parada que esteja armazenada.

- Adicionando uma mensagem de voz a uma imagem parada

1. Aperte o botão ESQUERDO / DIREITO para selecionar uma imagem na qual deseja adicionar som.
2. Pressione o botão de mensagem de voz () e o indicador de mensagem de voz aparecerá. A câmera está agora pronta pra gravar uma mensagem de voz.
3. Aperte o botão do obturador para começar a gravação e a voz será gravada na imagem parada por 10 segundos. Enquanto a voz está sendo gravada, a janela de status da gravação será exibida como é mostrado ao lado. A gravação pode ser interrompida ao apertar novamente o botão do obturador.
4. O ícone () será exibido no monitor LCD após completar a gravação da mensagem de voz.
 - A mensagem de voz será salva no formato *.wav, mas possui o mesmo nome de arquivo da imagem parada à qual se corresponde.
 - Se uma nova mensagem de voz for adicionada à imagem parada que já possui uma outra, a mensagem de voz existente será apagada.



• Reprodução e Pausa (▶/⏸) / botão Abaixo

- No modo Reprodução, o botão reprodução e pausa/ abaixo funciona da seguinte forma:
 - Se o menu for exibido
Pressione o botão ABAIXO para mover do menu principal a um submenu, ou para mover para baixo o cursor do submenu.
 - Se uma imagem parada com um memo de voz, um arquivo de voz ou um clipe de filme estiver sendo reproduzido.
No modo Stop (Parar) : Reproduz uma imagem parada com um memo de voz, um arquivo de voz ou um clipe de filme.
Durante a reprodução : Interrompe temporariamente a reprodução.
No modo Pause (Pausa) : Continua a reprodução


• Botão Esquerdo / Direito / Menu / OK

- Os botões ESQUERDO / DIREITO / MENU / OK ativam o que vem a seguir.
 - Botão ESQUERDO : Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão ESQUERDO opera como botão de direção. Quando o menu não é exibido, pressione o botão ESQUERDO para selecionar a imagem anterior.
 - Botão DIREITO : Enquanto o menu estiver sendo mostrado, o botão DIREITO opera como botão de direção. Quando o menu não é exibido, pressione o botão DIREITO para selecionar a próxima imagem.
 - Botão MENU : Quando o botão MENU for pressionado, o modo de reprodução será exibido no monitor LCD. Ao pressioná-lo novamente, o LCD voltará para a exibição inicial.
 - Botão OK : Quando o menu é exibido no monitor LCD, o botão OK é usado para confirmar dados que foram alterados ao usar o botão de 5 funções.

• Botão E (Efeitos)

- Ao usar o processador digital da câmera, é possível adicionar efeitos especiais às imagens


1. Pressione o botão E.
2. Selecione um submenu desejado e pressione o botão OK.
 -  : Imagens capturadas serão armazenadas em preto e branco.
 -  : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom sépia.
 -  : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom azul.
 -  : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom vermelho.
 -  : As imagens capturadas serão armazenadas em um tom verde.
 -  : Salva a imagem no modo negativo.

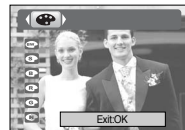

• Botão Excluir (🗑)

- Este botão deleta imagens armazenadas no cartão de memória.

1. Selecione uma imagem que queira excluir ao pressionar o botão ESQUERDO / DIREITO e o botão EXCLUIR (🗑).



2. Selecione os valores do submenu ao apertar o botão Esquerdo / Direito e depois aperte o botão OK.
Se [SIM] for selecionado : exclui as imagens selecionadas.
Se [NÃO] for selecionado : cancela "Excluir imagem".

• Ajustando a função de reprodução usando o monitor LCD

- As funções do modo REPRODUÇÃO podem ser alteradas usando o monitor LCD. No modo REPRODUÇÃO, ao pressionar o botão MENU este é exibido no monitor LCD. Os menus que podem ser configurados no modo Reprodução estão indicados a seguir. Para capturar uma imagem após configurar o menu de reprodução, pressione o botão REPRODUÇÃO ou o botão do obturador.

Guia Menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
	SLIDE	MOSTRAR	REPROD., REPETIR	pág.44
		INTERVALO	1, 3, 5, 10 S	
		EFEITO	OFF 	
	INFORMAÇÕES OSD	COMPLETO	-	pág.45
		BÁSICO	-	
		OSD DESL	-	
	GIRAR	DIREITA 90°	-	pág.45
		ESQUERDA 90°	-	
		180°	-	
		HORIZONTAL	-	
		VERTICAL	-	
	REDIMEN.	2592X1944	-	pág.46
		2272X1704	-	
		2048X1536	-	
		1600X1200	-	
		1024X768	-	
		640X480	-	
		IMAG. US. 1,2	-	

Menu tab	Main menu	Sub menu	Secondary menu	Page
	PROTEÇÃO	SEL. IMAGENS	DESBLOQ./ DESBLOQ.	pág.46
		TODAS IMAG.		
	EXCLUIR	SEL. IMAGENS	-	pág.47
		TODAS IMAG.	-	
	COPIA	NÃO	-	pág.47
		SIM	-	
	DPOF	PADRÃO	SEL. IMAG. / TODAS IMAG. / CANCELAR	pág.48
		ÍNDICE	NÃO/ SIM	
		TAMANHO	SEL. IMAG. / TODAS IMAG. / CANCELAR	

• Ajustando a função de reprodução usando o monitor LCD

- Este menu está disponível enquanto a câmera estiver conectada a uma impressora que suporta PictBridge (conexão direta à câmera, vendido separadamente) com um cabo USB.

Guia Menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
	IMAGEM	UMA	-	pág.50
		TODAS	-	
	AUTO CONFIGURAR	NÃO	-	pág.50
		SIM	-	
	CONFIG. PADRÃO	TAMANHO	AUTO	pág.51
			C. POSTAL	
			CARTÃO	
			4X6	
			L	
			2L	
			Letter	
			A4	
			A3	
		SAÍDA	AUTO	
			CHEIA	
			1	
			2	
			4	
			8	
			9	
			16	
			ÍNDICE	

Guia Menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
	CONFIG. PADRÃO	TIPO	AUTO	pág.51
			SIMPLES	
			FOTO	
			FOTO RAP.	
		QUALID.	AUTO	
			BAIXA	
			NORMAL	
			FINA	
		DIA	AUTO	
			DESAT.	
			ATIV.	
		NOME ARQ	AUTO	
			DESAT.	
			ATIV.	
	IMPRIMIR	PADRÃO	-	pág.51
		ÍNDICE	-	
	IMPRIMIR DPOF	NÃO	-	pág.51
		SIM	-	
	REINICIAR	NÃO	-	pág.52
		SIM	-	

※ Os menus estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

• Iniciando a exibição de slide

- As imagens podem ser exibidas continuamente a intervalos pré-definidos. Pode-se assistir a exibição de slides ao conectar a câmera em um monitor externo.

- Selecione o submenu [MOSTRAR] ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e o botão DIREITO.
- Use os botões Acima / Abaixo para selecionar o submenu desejado.

[REPROD.] selecionado :

A exibição de slides é fechada após um ciclo.

[REPETIR] selecionado :

A exibição de slides é repetida até ser cancelada.

- Aperte o botão OK para iniciar a exibição de slides.
 - Aperte o botão de Pausa para interromper a exibição de slides.
 - Pressione o botão Pausa () novamente para continuar a exibição de slides.
 - Para parar a exibição de slides, pressione o botão de reprodução e pausa e depois o botão ESQUERDO ou DIREITO.



- Definindo o intervalo de reprodução : Defina o intervalo de reprodução da exibição de slides.

- Selecione o submenu [INTERVALO] ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e o botão DIREITO.
- Use os botões Acima / Abaixo para selecionar o intervalo desejado.
- Aperte o botão do OK para salvar a configuração.



INFORMAÇÃO

- O tempo de carregamento depende do tamanho e qualidade da imagem.
- Enquanto a exibição de slides está rodando, somente o primeiro quadro de um arquivo de filme é exibido.
- Durante a exibição de slides, o arquivo de gravação de voz não será exibido.

- Configure efeitos da exibição de slides: Efeitos de tela exclusivos podem ser usados para a exibição de slides.

- Selecione o submenu [EFEITO] ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e o botão DIREITO.
- Use o botão Acima / Abaixo para selecionar o tipo de efeito.

OFF : Exibição normal.

[L] : A imagem é exibida lentamente.

[X] : A imagem é exibida lentamente do centro para os lados.

[U] : A imagem se move de cima para a esquerda.

[D] : A imagem desliza em diagonal do canto superior esquerdo para o canto inferior direito.

MX : A imagem desliza irregularmente.

- Aperte o botão OK para confirmar a configuração.



• Informações exibidas em tela (OSD)

- Pode-se verificar as informações de tomada da imagem exibida.

1. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.



[COMPLETO]



[BÁSICO]




[OSD DESL.]



- Histograma
- Valor de abertura
- Velocidade do obturador
- Valor ISO
- Se o flash está sendo usado ou não
- Tamanho
- Data de gravação

- ※ O histograma mostra a distribuição do brilho em imagens gravadas. Se as barras no histograma estiverem mais altas à direita, a imagem pode estar muito clara.

Se as barras forem mais altas à esquerda, a imagem pode estar muito escura. Se as condições de luminosidade estiverem muito claras para verificar o objeto pelo LCD, a verificação do histograma permitirá um controle de exposição mais preciso das fotografias.

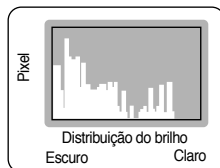

• Girando uma imagem

- As imagens armazenadas podem ser giradas em vários graus. Uma vez que a reprodução da foto girada terminar, ela voltará ao seu estado original.

1. Selecione um submenu desejado ao apertar o botão ACIMA / ABAIXO.



[Antes de girar a imagem]



[DIREITA 90°]



[ESQUERDA 90°]



[180°]



[HORIZONTAL]



[VERTICAL]

2. Pressione o botão OK e a imagem girada será exibida. Se a imagem girada for exibida no monitor LCD, podem aparecer espaços vazios nos lados esquerdo e direito da imagem.

● Redimensionar

- Altere a resolução (tamanho) das imagens tiradas. Selecione [IMAG. US.] para salvar uma imagem como a imagem inicial. A imagem redimensionada ter um novo nome de arquivo.

1. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.



● Tipos de alteração de tamanho de imagem

REDIMEN.	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	IMAG. US. 1,2
6M	O	O	O	O	O	O	O
5M	X	O	O	O	O	O	O
4M	X	X	O	O	O	O	O
3M	X	X	X	O	O	O	O
2M	X	X	X	X	O	O	O
1M	X	X	X	X	X	O	O
VGA	X	X	X	X	X	X	O

- O tamanho de uma imagem grande pode reduzir, mas não acontece o mesmo ao contrário.
- Somente imagens JPEG podem ser redimensionadas. Arquivos de clipe de filme (AVI) e de gravação de voz (WAV) não podem ser redimensionados.
- Você pode alterar a resolução apenas destes arquivos compactados no formato JPEG 4:2:2.
- A imagem redimensionada ter um novo nome de arquivo. A imagem [IMAG. US.] é armazenada não na placa de memória mas na memória interna.
- Apenas as duas imagens [IMAG. US.] podem ser salvas.
- Se a capacidade da memória for insuficiente para armazenar a imagem redimensionada, esta então não será armazenada.

● Protegendo imagens

- Isto é usado para proteger tomadas específicas contra uma remoção acidental (BLOQ). Também desprotege imagens que foram anteriormente protegidas (DESBLOQ).

● Protegendo imagens

1. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.

[SEL. IMAGENS] : É exibida uma janela de seleção para uma imagem a ser protegida / liberada.

- Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito :

Seleciona uma imagem

- Botão Zoom W / T : Protege/libera a imagem

- Botão OK : As alterações serão salvas e o menu desaparecerá.

[TODAS IMAG.] : Protege / libera todas as imagens salvas

- Botão Zoom W / T : Protege/libera as imagens

- Botão OK : As alterações serão salvas e o menu desaparecerá.

- Se uma imagem for protegida, o ícone de proteção será exibido no monitor LCD (Uma imagem desprotegida não possui indicador)

- Uma imagem no modo BLOQ. será protegida da função Excluir, mas NÃO será protegida da função Formato.



• Excluindo todas as imagens

- De todos os arquivos armazenados no cartão de memória, serão excluídos os arquivos desprotegidos na subpasta DCIM. Lembre-se de que isto excluirá permanentemente as imagens desprotegidas. As tomadas importantes devem ser armazenadas no computador antes de fazer a exclusão. A imagem inicial e imagem de apresentação são armazenadas na memória interna da câmera (ou seja, não no cartão de memória) e não serão excluídas mesmo se todos os arquivos no cartão de memória forem excluídos.

● Excluindo todas as imagens

1. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.

[SEL. IMAGENS] : É exibida uma janela de seleção de imagem a excluir.

- Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito :


Seleciona uma imagem

- Botão Zoom T : Seleciona a imagem para exclusão. (Marca V)

- Botão OK : Pressione o botão OK para exibir a mensagem de confirmação. Selecione o menu [SIM] e pressione o botão OK para excluir as imagens marcadas.

[TODAS IMAG.] : Exibe uma janela de confirmação. Selecione o menu [SIM] e pressione o botão OK para apagar todas as imagens desprotegidas. Se não houver imagens protegidas, todas as imagens serão excluídas e será exibida uma mensagem [SEM IMAGEM!].

2. Após a exclusão, a tela mudará para a tela do modo de reprodução.

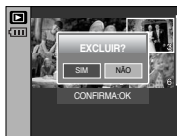

• Cópia para o cartão

- Permite copiar os arquivos de imagem, clipes de filme e arquivos de gravação de voz para o cartão de memória.

● Copiando para o cartão de memória

1. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.

- [NÃO] : Cancela "COPIA".

- [SIM] : Todas as imagens, clipes de filme e arquivos de gravação de voz salvos na memória interna são copiados no cartão de memória após a exibição da mensagem [PROCESSANDO!].

Após a conclusão da cópia, a tela voltará ao modo de reprodução.



INFORMAÇÃO

- Quando este menu é selecionado sem inserir um cartão de memória, pode-se selecionar o menu [COPIA] mas o menu não pode ser executado.
- Se não houver espaço disponível no cartão de memória para copiar imagens salvas na memória interna (23 MB), o comando [COPIA] copiará somente algumas das imagens e exibirá a mensagem [MEMÓRIA CHEIA!]. Então, o sistema voltará para o modo de reprodução. Certifique-se de excluir arquivos desnecessários para liberar espaço antes de inserir o cartão de memória na câmera.
- Quando as imagens armazenadas na memória interna são movidas ao fazer [COPIA] para o cartão, o próximo número para nomes de arquivo será criado no cartão para evitar a duplicação do nome de arquivo. Se o último arquivo no cartão de memória for STP60001.jpg, os nomes de arquivo copiados começam a partir de STP60002.jpg. Após completar [COPIA], é exibida no monitor LCD a última imagem armazenada da última pasta copiada.

DPOF

- DPOF (Formato de Ordem de Impressão) permite embutir informações de impressão na pasta MISC do cartão de memória. Selecione as fotos a serem impressas e o número de cópias a imprimir.
- O indicador DPOF será exibido no monitor LCD quando for reproduzida uma imagem que possui informação de DPOF. As imagens podem então ser impressas nas impressoras DPOF, ou em um dos muitos laboratórios fotográficos.
- Esta função não está disponível para arquivos de clipe de filme e gravação de voz.
- Se um cartão de memória não for inserido, os menus ainda são exibidos no monitor LCD, mas não são selecionáveis.

DPOF : PADRÃO

- Esta função permite embutir informações de qualidade de impressão na imagem armazenada.

1. Selecione o menu [PADRÃO] ao apertar os botões ACIMA / ABAIXO e depois o botão DIREITO.
2. Selecione um submenu desejado ao apertar o botão ACIMA / ABAIXO.


[SEL. IMAG.] : É exibida uma janela de seleção de imagem a imprimir.

- Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito :
Seleciona uma imagem a imprimir.

- Botão Zoom W / T : Seleciona o número de cópias.
[TODAS IMAG.] : Configura o número de cópias para todas as fotos exceto para arquivos de filme e voz.

- Botão W / T : Seleciona um número de cópias.
[CANCELAR] : Cancela a configuração de impressão.

3. Aperte o botão OK para confirmar a configuração.
Se uma imagem carrega instruções de DPOF, o indicador () de DPOF será exibido.

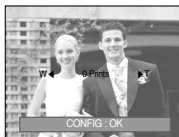

DPOF : ÍNDICE

- As imagens (exceto para clipes de filme e arquivo de voz) são impressas tipo um índice.

1. Selecione o menu [ÍNDICE] ao apertar os botões ACIMA / ABAIXO e pressione o botão DIREITO.
2. Selecione um submenu desejado ao apertar o botão ACIMA / ABAIXO.

Se [NÃO] for selecionado : Cancela o ajuste de impressão de índice.

Se [SIM] for selecionado : A imagem será impressa em formato de índice.

3. Aperte o botão OK para confirmar a configuração.



• DPOF : Tamanho da cópia

- O tamanho da cópia pode ser especificado quando imprimir imagens armazenadas no cartão de memória. O menu [TAMANHO] está disponível somente para impressoras compatíveis com DPOF 1.1.

● Definindo o tamanho de cópia

1. Selecione o menu [TAMANHO] ao apertar os botões ACIMA / ABAIXO e pressione o botão DIREITO.
2. Selecione um submenu desejado ao pressionar o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.

[SEL. IMAG.] : É exibida uma janela de seleção de imagem para alterar o tamanho de impressão.

- Acima / Abaixo / Esquerdo / Direito : Seleciona uma imagem.
- Botão Zoom W / T : Altera o tamanho da cópia.
- Botão OK : As alterações serão salvas e o menu desaparecerá.

[TODAS IMAG.] : Altera o tamanho de impressão de todas as imagens salvas.

- Botão W / T : Seleciona um tamanho de impressão
- Botão OK : Confirma a alteração do ajuste.
- [CANCELAR] : Cancela todos os ajustes de tamanho de impressão.

※ Menu secundário de DPOF para [TAMANHO] : CANCELAR, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

※ Dependendo do fabricante e modelo de impressão, o cancelamento da impressão pode levar um pouco mais de tempo para a impressora processar.




• PictBridge

- O cabo USB pode ser usado para conectar esta câmera a uma impressora que suporta PictBridge (vendido separadamente) e imprimir diretamente as imagens armazenadas. Clipes de filme e arquivos de voz não podem ser copiados.

■ Configurando a câmera para conexão com a impressora

1. Em qualquer modo, exceto o modo Gravação de Voz, pressione o botão MENU.
2. Pressione o botão ESQUERDA / DIREITA e selecione a guia do menu [CONFIG.].
3. Selecione o menu [USB] ao apertar os botões ACIMA / ABAIXO e pressione o botão DIREITO.
4. Selecione [IMPRESS.] pressionando o botão ACIMA / ABAIXO e depois o botão OK.

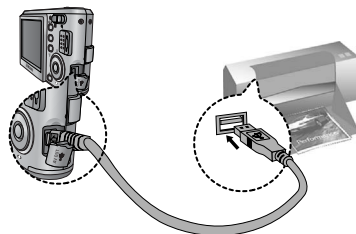

※ Caso [PC] tenha sido selecionado na Etapa 5, quando a câmera for conectada à impressora, a mensagem [ERRO USB!] será exibida e a conexão não será estabelecida. Neste caso, desconecte o cabo USB e então siga o procedimento a partir da Etapa 2 em diante.

• PictBridge : Seleção de foto

- Caso o submenu [PC] tenha sido selecionado no menu de configuração [USB], quando conectar a câmera à impressora, a mensagem [CONECTAR PC] será exibida e a conexão não será estabelecida. Neste caso, pressione o botão de Impressora. A mensagem [CONECTAR IMPRESSORA] será exibida e o modo de impressão Fácil será selecionado.



* Em alguns casos, a camera nao podera ser conectada `a impressora, isto vai depender do que a impressora faz.

■ Fácil impressão

Quando a câmera é conectada à impressora no modo Reprodução, é possível imprimir a imagem facilmente.

- Pressionando o botão de Impressora () : a imagem será impressa automaticamente pelo padrão de impressão da impressora.
- Pressionando o botão Esquerdo / Direito : Seleciona uma imagem anterior / próxima.



■ Selecione fotos para imprimir


1. Pressione o botão Menu.
2. O menu [IMAGEM] aparecerá.
3. Use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão OK.

Quando [UMA] for selecionado :

A função PictBridge será aplicada somente à foto sendo exibida no momento.

Quando o menu [TODAS] for selecionado :

A função PictBridge será aplicada a todas as fotos, excluindo clipes de filme e arquivos de voz.

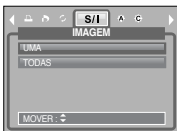

● Ajustando o número de cópias a imprimir

- Selecione [UMA] ou [TODAS]. Aparecerá uma tela onde o número de cópias a imprimir pode ser definido, como mostrado abaixo.



[Quando a opção [UMA] é selecionada]



[Quando a opção [TODAS] é selecionada]

- Aperte o botão Acima / Abaixo para selecionar o número de cópias.
- Quando [UMA] for selecionado : Use o botão Esquerdo / Direito para selecionar uma outra foto. Após selecionar uma outra foto, selecione o número de cópias para uma outra foto.
- Após definir o número de cópias, pressione o botão OK para salvar.
- Aperte o botão do Obturador para voltar ao menu sem definir o número de cópias.

• PictBridge : Configuração de impressão

■ AUTO CONFIGURAR

1. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para selecionar a guia do menu [AUTO CONFIGURAR].
2. Use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão OK.

[NÃO] : Os valores de [CONFIG. PADRÃO] são mantidos.

[SIM] : Todos os valores em [CONFIG. PADRÃO] são automaticamente alterados.



• PictBridge : Configuração de impressão

- **CONFIG. PADRÃO** : Os menus Tamanho de Papel, Formato de Impressão, Tipo de Papel, Qualidade da Impressão, Impressão de Data e Impressão de nomes de arquivos podem ser selecionados para fotos impressas.

1. Use os botões **ESQUERDO** e **DIREITO** para selecionar a guia do menu **[CONFIG. PADRÃO]**.
2. Use os botões **ACIMA** e **ABAIXO** para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão **DIREITO**.
3. Use os botões **ACIMA** e **ABAIXO** para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão **OK**.



- Os menus podem ser configurados como segue:

Menu	Função	Submenu
TAMANHO	Definir o tamanho do papel de impressão	AUTO, C. POSTAL, CARTÃO, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
SAÍDA	Definir o número de fotos a serem impressas em uma folha de papel	AUTO, CHEIA, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ÍNDICE
TIPO	Definir a qualidade do papel de impressão	AUTO, SIMPLES, FOTO, FOTO RAP.
QUALID.	Definir a qualidade da foto a ser impressa	AUTO, BAIXA, NORMAL, FINA
DIA	Definir se imprime ou não a data	AUTO, DESAT., ATIV.
NOME ARQ	Definir se imprime ou não o nome do arquivo	AUTO, DESAT., ATIV.

- ※ Algumas opções de menu não são suportadas por todos os fabricantes e modelos de impressoras. Se não houver suporte, os menus ainda são exibidos no monitor LCD, mas não são selecionáveis.
- ※ Se os valores de ajuste não forem alterados na configuração automática/manual, os valores de ajuste são automaticamente mantidos.


• PictBridge : Imprimir

- **Imprimindo fotos**

1. Use os botões **ESQUERDO** e **DIREITO** para selecionar a guia de menu **[IMPRIMIR]**.
2. Use os botões **ACIMA** e **ABAIXO** para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão **OK**.


[PADRÃO] : Imprime as fotos armazenadas no cartão de memória em números agrupados. Uma foto é impressa em uma pedaço de papel.

[ÍNDICE] : Imprime múltiplas imagens em uma folha de papel.

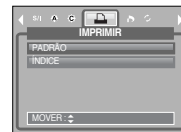

3. Aparecerá a tela mostrada à direita e a foto será impressa. Se nenhuma foto for selecionada, a mensagem **[SEM IMAGEM!]** será exibida. Aperte o botão **Menu / OK** enquanto estiver imprimindo para cancelar a impressão e o menu **[IMAGEM]** é exibido.

- ※ O número de fotos em um índice de fotos para visualização depende da impressora usada.

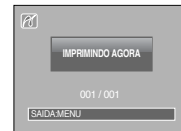


- **IMPRIMIR DPOF** : Isto permite imprimir diretamente os arquivos com informação de DPOF.

1. Use os botões **ESQUERDO** e **DIREITO** para selecionar a guia do menu **[IMPRIMIR DPOF]**.
2. Use os botões **ACIMA** e **ABAIXO** para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão **OK**.

[NÃO] : Cancela a impressão

[SIM] : Imprime o arquivo diretamente com a informação de DPOF


- ※ Dependendo do fabricante e modelo da impressora, alguns menus podem estar indisponíveis. Com uma impressora sem suporte a DPOF, o menu ainda é exibido mas não fica disponível.

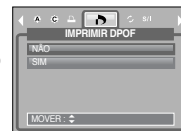

• PictBridge : REINICIA

- Inicializa configurações alteradas pelo usuário.

1. Use os botões ESQUERDO e DIREITO para selecionar a guia do menu [REINICIAR].
2. Use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar o valor de submenu desejado e depois pressione o botão OK.

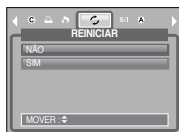

Se [NÃO] for selecionado : As configurações não serão reiniciadas.

Se [SIM] for selecionado : Todas as configurações de impressão e imagem serão reiniciadas.

※ A configuração pré-definida de impressão varia dependendo do fabricante da impressora. Para saber sobre a configuração pré-definida da impressora, consulte o guia do usuário que veio com a impressora.

• Menu de configuração

- Neste modo, as configurações básicas podem ser ajustadas. O menu de configuração pode ser usado em todos os modos da câmera, exceto no modo Gravação de Voz. Os itens indicados por constituem configurações padrão (predefinidas).

Guia de menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
	ARQ.	SÉRIE	-	Pág.53
		REINICIAR	-	
	DESAT.	DESAT., 1, 3 , 5, 10min	-	Pág.54
	Language	ENGLISH	한국어	Pág.54
		DEUTSCH	ESPAÑOL	
		ITALIANO	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	
		РУССКИЙ	РУССКИЙ	
		PORTUGUÊS	DUTCH	
	FORMATO	SVENSKA	DANSK	Pág.54
		SUOMI	ไทย	
		BAHASA	عربي	
		Čeština	Čeština	
	FORMATO	POLSKI	Magyar	Pág.54
		Türkçe	Türkçe	
	DAT&HORA	NÃO	-	Pág.55
		SIM	-	
		06/03/01 13:00	-	
		A/MM/DD	-	
		MM/DD/AA	-	
	HORA MUND.	DD/MM/AA	-	Pág.55
		DESAT.	-	
		Seoul	-	
	IMPRIMIR	Tokyo	-	Pág.55
		DESAT.	-	
		DIA	-	
	LÂMP. AF	DIA&HORA	-	Pág.55
		DESAT.	-	
		ATIV.	-	

• Menu de configuração

Guia de menu	Menu principal	Submenu	Menu secundário	Página
	SOM	DESAT.	-	Pág.55
		BAIXO	-	
		MEIO	-	
		ALTO	-	
	USB	PC	-	Pág.55
		IMPRESS.	-	
	LCD	BAIXO	-	Pág.56
		NORMAL	-	
		ALTO	-	
	SAÍDA VID.	NTSC	-	Pág.56
		PAL	-	
	VIS. RÁP.	DESAT, 0.5, 1, 3 s	-	Pág.56
	REINICIAR	NÃO	-	Pág.56
		SIM	-	

※ Os menus estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

• Nome de arquivo

- Esta função permite que o usuário selecione o formato para dar nome ao arquivo.

[SÉRIE] : Os arquivos novos são nomeados com números que seguem a sequência anterior, mesmo quando é usado um novo cartão de memória, ou após a formatação, ou mesmo após a exclusão de todas as fotos.

[REINICIAR] : Após usar a função de reiniciar, o próximo nome de arquivo será definido a partir de 0001 mesmo após a formatação, excluindo tudo ou inserindo um novo cartão de memória.



INFORMAÇÃO

- O primeiro nome de pasta armazenada é 100SSCAM e o primeiro nome de arquivo é STP60001.
- Os nomes de arquivos são atribuídos sequencialmente de STP60001 → STP60002 → ~ → STP69999.
- O número da pasta é designado sequencialmente de 100 a 999 como segue: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Os arquivos usados com o cartão de memória obedecem ao formato DCF (regra de design para sistema de arquivos de câmera). Se o nome do arquivo de imagem for alterado, a imagem pode não ser reproduzida.

• Desligamento automático

- Esta função desliga a câmera após um certo período de tempo para prevenir uma drenagem desnecessária da bateria.

[DESAT.] : A função de desligamento não irá operar.

[1, 3, 5, 10 MIN] : A alimentação será desligada automaticamente se a câmera não for usada pelo período de tempo especificado.



INFORMAÇÃO

- Após substituir a bateria, o ajuste de desligamento será preservado.
- Observe que a função de desligamento automático não funcionará se a câmera estiver no modo PC, exibição de slides, reprodução de gravação de voz, de clipe de filme e obtendo uma tomada em composite.

Idioma

- Há uma opção de idiomas que podem ser exibidos no monitor LCD. Mesmo se a bateria e o carregador AC forem removidos e inseridos novamente, a configuração de idioma será preservada.

Submenu de IDIOMAS :

Inglês, coreano, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, português, holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, tailandês, bahasa (Malásia/ Indonésia), arábico, tcheco, polonês, húngaro e turco.



• Format

- Isto é usado para formatar o cartão de memória. Se [FORMATO] for executado na memória, todas as imagens, incluindo as imagens protegidas, serão excluídas. Certifique-se de baixar imagens importantes em seu PC antes de formatar a memória.

Se [NÃO] for selecionado :

O cartão de memória não será formatado.

Pressione duas vezes o botão menu e este desaparecerá.

Se [SIM] for selecionado :

Uma mensagem [PROCESSANDO!] aparecerá e o cartão de memória será formatado. Se FORMATO

for executado no modo de Reprodução, aparecerá uma mensagem [SEM IMAGEM!].



INFORMAÇÃO

- Certifique-se de executar [FORMATO] nos seguintes tipos de cartão de memória.
 - Um novo cartão de memória ou um cartão de memória não formatado.
 - Um cartão de memória que possui um arquivo que esta câmera não consegue reconhecer ou um cartão que tenha sido tirado de outra câmera.
- Sempre formate o cartão de memória usando esta câmera. Se for inserido um cartão de memória que tenha sido formatado usando outras câmeras, leitores de cartão de memória ou PCs, será exibida uma mensagem [ERRO NO CARTÃO!]

• Configurando Data / Hora / tipo de Data

- A data e hora a serem exibidas nas imagens capturadas podem ser mudadas e o tipo de data pode ser ajustado.

Botão DIREITO : Seleciona o tipo de data ano / mês / dia / hora / minuto.

Botão ESQUERDO : Move o cursor para o menu principal [DIA&HORA] se o cursor estiver no primeiro item do ajuste de data e hora. Em todos os outros casos, o cursor será movido para a esquerda de sua posição atual.

Botões ACIMA e ABAIXO : Altera o valor do ajuste.



HORA MUND

- Este menu permite ao usuário exibir a hora e a data local no monitor LCD.



Imprimindo a data de gravação

- Há uma opção para incluir DATA / HORA em imagens paradas.

[DESAT.] : A DATA e HORA não serão impressas no arquivo de imagem.

[DIA] : Somente a DATA será impressa no arquivo de imagem.

[DIA&HORA] : A DATA e HORA serão impressas no arquivo de imagem.



- ※ A Data e Hora serão impressas no lado inferior direito da imagem parada.
- ※ A função de impressão de dados é aplicada somente em imagens paradas, exceto para as imagens tiradas no modo de cena [TEXTO] e modo de efeito de moldura.

• Luz do foco automático

- A lâmpada de foco automático pode ser ligada e desligada.

Se [DESAT.] for selecionado :

A luz de foco automático (AF) não acenderá.

Se [ATIV.] for selecionado :

A luz de foco automático (AF) acenderá.



- ※ Se selecionar o menu [DESAT.] e obter uma imagem em condições precárias de luminosidade ou selecionar o modo de cena [NOITE], a câmera pode não focar com exatidão.
- ※ A lâmpada de Foco Automático funcionará enquanto o temporizador for utilizado, mesmo se a configuração estiver definida para luz desativada.

Som

- Se o som de operação for ajustado para Ativado, vários sons serão ativados para configuração de câmera quando um botão é apertado, de forma que possa ficar ciente do status operacional da câmera.



Conectando um dispositivo externo (USB)

- Pode ser selecionado um dispositivo externo ao qual conectar a câmera usando o cabo USB.


[PC] : Selecione este se quiser conectar a câmera ao computador. Consulte a página 66 para obter instruções sobre como conectar a câmera ao computador.

[IMPRESS.] : Selecione este para conectar a câmera à impressora. Consulte a página 49 para obter instruções sobre como conectar a câmera à impressora.



• Selecionando tipo de saída de vídeo

- O sinal de saída para filmes da câmera pode ser NTSC ou PAL. A escolha dependerá do tipo de equipamento (monitor ou TV, etc.) ao qual a câmera estiver sendo conectada. O modo PAL é compatível somente com BDGHI.

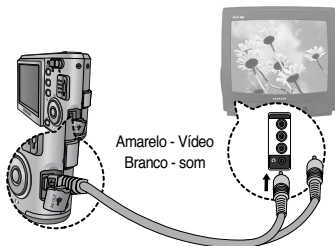

INFORMAÇÃO

- NTSC : EUA, Canadá, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, México.
- PAL : Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Itália, Kuwait, Malásia, Nova Zelândia, Cingapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Noruega.
- Quando for usada uma TV como monitor externo, será necessário selecionar o canal externo ou AV da TV.
- Haverá um ruído digital no monitor externo, mas não é um defeito.
- Caso a imagem esteja no centro da tela, use os controles da TV para centralizá-la.
- As funções de menu são as mesmas daquelas indicadas no monitor LCD.

• Brilho do LCD

- O brilho do LCD pode ser ajustado.



Visualização rápida

- Se a Visualização Rápida for ativada antes da captura da imagem, a imagem que acabou de ser capturada pode ser vista no monitor LCD durante o tempo definido no ajuste de [VIS. RÁP.]. A visualização rápida somente é possível com imagens paradas.

- [DESAT.] : A função de visualização rápida não pode ser ativada.
- [0.5, 1, 3 S] : A imagem capturada é exibida rapidamente durante o tempo selecionado.



Inicialização

- Todos os menus da câmera e configurações de funções serão restaurados para seus valores pré-definidos. Porém, os valores para DATA/HORA, IDIOMA e SAÍDA DE VÍDEO não serão alterados.

- Se [NÃO] for selecionado :
Os ajustes não serão restaurados para seus valores predefinidos.
- Se [SIM] for selecionado :
Todos os ajustes serão restaurados para seus valores pré-definidos.



• Configurando o menu MINHA CÂMERA

- Podem ser definidos uma imagem e som de inicialização, além do som do obturador. Cada modo de funcionamento da câmera, exceto o modo de Gravação de Voz, possui o menu MINHA CÂMERA. Os itens indicados por  constituem configurações padrão (predefinidas).

Guia de menu	Menu principal	Submenu		Página
	IM. INIC	DESAT.	LOGO	p.57
		IMAG. US. 1	IMAG. US. 2	
	Start Sound	DESAT.	SOM1	p.57
		SOM2	SOM3	
	SOM OBT.	DESAT.	SOM1 OBT	p.57
		SOM2 OBT	SOM3 OBT	

※ Os menus estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Imagem inicial

- Pode-se selecionar a imagem que é primeiramente exibida no monitor LCD sempre que a câmera é ligada.



INFORMAÇÃO

- Use uma imagem salva para a imagem inicial com [IMAG. US.] no menu [REDIMEN.] no modo de reprodução.
- A imagem inicial não será excluída excluindo todas as imagens ou o menu [FORMATO].
- As imagens do usuário serão excluídas pelo menu [REINICIAR].

• Som inicial

- Pode-se selecionar o som que é ativado sempre que a câmera é ligada.



INFORMAÇÃO

- Se a imagem inicial for configurada para [DESAT.], o som inicial não será ativado, mesmo que tenha sido definido como ativado.

Som do obturador

- O som do obturador pode ser selecionado.



• Observações importantes

Certifique-se de observar as seguintes precauções!

- Esta unidade contém componentes eletrônicos de precisão. Não use ou armazene este equipamento nos lugares a seguir.
 - Áreas expostas a mudanças rigorosas de temperatura e umidade.
 - Áreas expostas a poeira e sujeira.
 - Áreas expostas à luz do sol direta ou dentro de um veículo no clima quente.
 - Ambientes onde há alto magnetismo ou vibração excessiva.
 - Áreas com materiais altamente explosivos ou inflamáveis.
- Não deixe esta câmera em locais sujeitos a poeira, substâncias químicas (como naftalina), altas temperaturas e grandes umidades.
Mantenha esta câmera com sílica-gel em uma caixa hermeticamente vedada quando não planejar usá-la por um longo período de tempo.
- A areia pode ser algo particularmente problemático para câmeras.
 - Não deixe entrar areia dentro do equipamento quando usá-lo em praias, dunas costeiras ou outras áreas onde há muita areia.
 - Fazer isso pode resultar em falha ou poderá inutilizar permanentemente o equipamento.
- Manuseando a câmera
 - Nunca deixe a câmera cair ou sujeite-a a choques ou vibrações muito fortes.
 - O grande monitor LCD deve ser evitado de qualquer impacto. Quando esta câmera não estiver sendo utilizada, mantenha-a dentro da capa.
 - Evite obstruir a lente ou o flash quando capturar uma imagem.
 - Esta câmera não é à prova d'água.
Para evitar choques elétricos perigosos, nunca segure ou opere a câmera com as mãos molhadas.
 - Se usar esta câmera em lugares molhados, tais como praia ou piscina, não deixe entrar água ou areia dentro da câmera. Fazer isso pode resultar em falha ou poderá danificar o equipamento.

- Temperaturas extremas podem causar problemas.
 - Se a câmera for transferida de um ambiente frio para um ambiente quente e úmido, pode formar condensação no delicado circuito eletrônico. Se isto ocorrer, desligue a câmera e espere no mínimo 1 hora até que toda a umidade seja dispersa. A acumulação de umidade também pode ocorrer no cartão de memória. Se isto ocorrer, desligue a câmera e remova o cartão de memória. Espere até que umidade seja dispersa.
- Cuidado ao usar a lente
 - Se a lente for submetida à luz direta do sol, isso pode resultar em descoloração e deterioração do sensor de imagem.
 - Preste atenção para não deixar impressões digitais ou substâncias estranhas em contato com a superfície da lente.
- Se a câmera digital não for usada por um longo período de tempo, poderá ocorrer uma descarga elétrica.
É uma boa idéia remover as baterias e o cartão de memória se não pretende usar a câmera por um longo período de tempo.
- Se a câmera for exposta a uma interferência eletrônica, ela desligará sozinha para proteger o cartão de memória.
- Manutenção da câmera
 - Use uma escova macia (disponível em lojas de equipamentos fotográficos) para limpar delicadamente a lente e o conjunto LCD. Se isto não funcionar, pode ser usado um papel para limpeza de lentes com fluido específico de limpeza de lentes.
Limpe o corpo da câmera com um pano macio. Não permita que esta câmera entre em contato com materiais solventes, tais como benzol, inseticidas, solventes de tinta, etc. Isto pode danificar o revestimento do corpo da câmera e também afetar seu desempenho. O manuseio bruto pode danificar o monitor LCD. Cuide para evitar danos e mantenha sempre a câmera em sua capa protetora quando não estiver em uso.

• Observações importantes

- Não tente desmontar ou modificar a câmera.
- Sob certas circunstâncias, a eletricidade estática pode provocar o disparo do flash. Isto não é prejudicial à câmera e não constitui um mal funcionamento.
- Quando as imagens são carregadas ou baixadas (quando o carregador e o cabo USB estiverem inseridos no suporte ao mesmo tempo), a transferência de dados pode ser afetada pela eletricidade estática.
Neste caso, desconecte e reconecte o cabo USB antes de tentar novamente a transferência.
- Antes de um evento importante ou sair de viagem, deve-se verificar as condições da câmera.
 - Tire uma foto para testar a condição da câmera e prepare baterias extras.
 - A Samsung não será responsável pelo mal funcionamento da câmera.

• Indicador de aviso

- Há vários avisos que poderão aparecer no visor LCD.

ERRO NO CARTÃO!

- Erro do cartão de memória
 - Desligue a alimentação da câmera e ligue-a novamente.
 - Insira o cartão de memória novamente.
 - Insira o cartão de memória e formate-o (pág. 54).

CARTÃO BLOQUEADO!

- O cartão de memória está travado.
 - Cartão de memória SD: Deslize a chave de proteção contra a escrita para a parte superior do cartão de memória.

MEMÓRIA CHEIA!

- Não há capacidade de memória suficiente para obter uma imagem.
 - Insira um cartão de memória.
 - Exclua arquivos de imagem desnecessários para liberar alguma memória.

SEM IMAGEM!

- Não há imagens armazenadas no cartão de memória.
 - Obtenha imagens.
 - Insira um cartão de memória que esteja retendo algumas imagens.

ERRO ARQ.!

- Erro de arquivo.
 - Formate o cartão de memória.
- Erro do cartão de memória
 - Entre em contato com o centro de assistência técnica da câmera.

BATERIA DESC.!

- Há baixa capacidade de bateria.
 - Insira baterias novas.

POUCA LUZ!

- Quando as fotos são tiradas em lugares escuros.
 - Tire fotos no modo de Fotografia com Flash.

FORA DO NÚMERO

- Quando selecionar muitas páginas para impressão no menu PictBridge.
 - Selecione páginas para impressão dentro dos limites.

• Antes de entrar em contato com o centro de assistência técnica

- Verifique o seguinte.

A câmera não liga.

- Há baixa capacidade de bateria.
→ Insira baterias novas. (pág. 9)
- A baterias estão inseridas incorretamente com as polaridades reversas.
→ Insira as baterias de acordo com as marcas de polaridade (+, -).
- A bateria recarregável não está inserida.
→ Insira a bateria e ligue a câmera.

A alimentação da câmera cessa durante o uso

- As baterias se esgotaram
→ Insira a bateria recarregada.
- A câmera desliga automaticamente
→ Ligue novamente a alimentação da câmera.

As baterias se esgotam rapidamente

- A câmera está sendo usada em baixas temperaturas
→ Mantenha a câmera em condições aquecidas (ex: dentro do casaco ou jaqueta) e somente a remova para obter as imagens.

A câmera não obtém imagens quando o botão do obturador é apertado.

- Não há capacidade de memória suficiente.
→ Exclua arquivos de imagem desnecessários.
- O cartão de memória não foi formatado.
→ Formate o cartão de memória. (pág. 54)
- O cartão de memória está esgotado.
→ Insira um cartão de memória.
- O cartão de memória está travado.
→ Consulte a mensagem de erro [CARTÃO BLOQUEADO!]
- A alimentação da câmera está desligada.
→ Ligue a câmera.
- As baterias se esgotaram.
→ Insira baterias novas.

- A baterias estão inseridas incorretamente com as polaridades reversas.
→ Insira as baterias de acordo com as marcas de polaridade (+, -).

A câmera pára de funcionar de repente enquanto em uso.

- A câmera parou devido a um mal funcionamento
→ Remova/ insira novamente as baterias e ligue a câmera.

As imagens estão pouco claras.

- Foi tirada uma foto do objeto sem ajustar um modo macro apropriado
→ Selecione um modo macro apropriado para obter uma imagem nítida.
- Tirando fotos além do alcance do flash.
→ Tire fotos dentro do alcance do flash.
- A lente está embaçada ou suja.
→ Limpe a lente.

O flash não dispara.

- Foi selecionado o modo de flash desligado.
→ Mude o ajuste de modo de flash desligado.
- O modo de câmera não consegue usar o flash.
→ Consulte a instrução de FLASH (pág. 20).

A exibição de data e hora está incorreta.

- A data e hora foi ajustada incorretamente ou a câmera adotou a configuração padrão.
→ Reinicie a data e a hora corretamente.

Os botões de câmera não operam.

- Mau funcionamento da câmera
→ Remova/ insira novamente as baterias e ligue a câmera.

Um erro de cartão ocorreu enquanto o cartão de memória estava na câmera.

- Formato incorreto de cartão de memória.
→ Formate novamente o cartão de memória.

• Antes de entrar em contato com o centro de assistência técnica

As imagens não são reproduzidas.

- Nome de arquivo incorreto (Violação do formato DCF).
→ Não altere o nome do arquivo de imagem.

A cor da imagem está diferente do cenário original.

- Equilíbrio de branco ou ajuste de efeito está incorreto
→ Selecione o equilíbrio de branco e efeito apropriados.

As imagens estão muito claras.

- A exposição está excessiva.
→ Reinicie a compensação de exposição.

Sem imagem no monitor externo.

- O monitor externo não foi conectado à câmera adequadamente.
→ Verifique os cabos de conexão.
- Há arquivos incorretos no cartão de memória.
→ Insira um cartão de memória que possua arquivos corretos.

Quando usar o Explorer do computador, o arquivo de [Removable Disk] (Disco Removível) não aparece.

- A conexão de cabo está incorreta.
→ Verifique a conexão.
- A câmera está desligada.
→ Ligue a câmera.
- O sistema operacional não é Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 a 10.3. Ou então, o computador não suporta USB.
→ Instale Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 a 10.3 no computador que dá suporte a USB.
- O driver da câmera não está instalado.
→ Instale um [USB Storage Driver].

• Especificações

- Sensor de imagem
 - Tipo : CCD de 1/2.5 pol. - Pixel efetivo : Aprox. 6.0 Mega-pixel
 - Pixel total : Aprox. 6.2 Mega-pixel
- Lente
 - Distância focal : Lente SHD $f = 5,8$ a $17,4$ mm (equivalente a filme de 35 mm: 35 a 105 mm)
 - No. F : F2.8 a F4.9
 - Zoom digital :
 - Modo Imagem Parada: 1.0X a 5.0X
 - Modo de Reprodução: 1.0X a 11.0X (depende do tamanho da imagem)
- Monitor LCD : LCD TFT colorido de 2,4 polegadas (112.320 pixels)

■ Focagem

- Tipo : Foco automático de contraste TTL (Multi AF)
- Alcance

	Normal	Macro	Auto Macro
Wide	80cm ~ infinito	5~80cm	5cm ~ infinito
Tele		40~80cm	40cm ~ infinito

■ Obturador

- Tipo : Obturador mecânico e eletrônico
- Velocidade : 2 ~ 1/2.000 seg. (modo Noite : 15 ~ 1/2.000 seg.)

■ Exposição

- Controle : AE programado Medição : Multi, Pontual
- Compensação : ± 2 EV (etapas EV 0.5)
- Equivalente ISO : Auto, 50, 100, 200, 400

■ Flash

- Modos : Auto, Auto e Redução de Olho Vermelho, Flash de Preenchimento, Sincronização Lenta, Flash Desligado
- Alcance : 0,2 a 3,0 m (Wide), 0,4 a 2,0 m (Tele) (ISO Auto)
- Tempo de recarregamento : 4.0 seg (Completo), 5.0 seg (Baixa Bateria)

■ Nitidez : Leve, Normal, Vívido

- Efeito : Cor, B/N, Sepia, Vermelho, Verde, Azul, Negativo, RGB, Destaque, Composite, Moldura

Especificações

- Equilíbrio de branco : Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungstênio, Personalizado
- Gravação de voz : Gravação de voz (depende da capacidade da bateria e memória)
Mensagem de voz em imagem parada (máx. 10 seg.)
- Impressão de data : Data & Hora, Data, Desat. (selecionável pelo usuário)
- Tomada
 - Imagem parada :
 - Modos: Auto, Programa, Cena, Gravação de voz
 - ※ 11 cenas (Noite, Retrato, Crianças, Paisagem, Close-up, Pôr-do-Sol, Nascer do Sol, Luz de Fundo, Fogos de artifício, Praia e Neve, Texto)
 - Tomada: Única, contínua, AEB
 - Temporizador: 10 seg, 2 seg, Temporizador duplo (10 seg. e 2 seg)
 - Clipe de filme :
 - Com ou sem áudio (selecionável pelo usuário, tempo de gravação: dependente da capacidade de memória)
 - Tamanho: 640 x 480, 320 x 240 (Zoom ótico 3X, mudo durante operação de zoom)
 - Taxa de enquadramento (freq. imagem) : 30 fps, 15 fps
 - Estabilizador de filme (selecionável pelo usuário)
 - Edição de filme (embutido) : Pausa durante a gravação, captura de imagem parada, Recorte de tempo
- Armazenamento
 - Mídia : Memória interna: Aprox. 23MB de memória flash
Memória externa: Cartão SD / MMC (até 1 GM garantido)
 - Formato de arquivo : Imagem parada: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Clipe de filme: AVI (MPEG-4) Áudio: WAV
 - Tamanho de imagem

6M	5M	4M	3M	2M	1M	VGA
2816x2112	2592x1944	2272x1704	2048x1536	1600x1200	1024x768	640x480

- Capacidade (23MB)

	6M	5M	4M	3M	2M	1M	VGA
Superfino	7	8	11	14	23	52	111
Fino	12	15	19	24	36	72	133
Normal	21	24	32	39	50	85	138

- ※ Esses números são medidos de acordo com as condições padrão da Samsung e podem variar dependendo das condições de tomada e ajustes da câmera.
- Reprodução de imagem
 - Tipo : Imagem única, Miniaturas, Exibição de slides, Clipe de filme
 - Edição : Recorte, Giro, Redimensionamento
- Interface : Conector de saída digital: USB 2.0 (Classe de armazenamento em massa)
Saída de vídeo: Selecionável Pal e NTSC
Áudio: Mono (sem codec externo) Pictbridge (Opção completa)
- Fonte de alimentação : Bateria recarregável: Bateria de lítio-íon de 3.7V (SLB-0837)
※ A bateria incluída pode variar dependendo da região de vendas.
- Dimensões (LxAxP) : 96.9 X 56.8 X 20.5 mm
- Peso : 129.5g
 - Temperatura de operação : 0 ~ 40°C - Umidade de operação : 5 ~ 85%
- Software
 - Driver da câmera : Driver de armazenamento (Windows98/98SE/2K/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.3)
 - Aplicativo : Digimax Master
- Recursos especiais
 - Zoom ótico 3X para imagem parada e filme.
 - Clipe de filme MPEG-4 VGA 30 fps (suportando Edição em DSC), Tecla de efeito Efeito poderoso (Cor, Destaque, Composite, Moldura de foto)
 - Troca fácil de modo usando o botão "M"

※ As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

※ Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

• Observações de software

Leia com atenção o manual de instruções antes do uso.

- O software anexo é um driver de câmera e uma ferramenta de software de edição de imagem para Windows.
- Sob nenhuma circunstância o software ou o manual do usuário pode ser reproduzido em todo ou em parte.
- Os direitos autorais são licenciados somente para uso com a câmera.
- Em um evento improvável de falha de fabricação, iremos reparar ou trocar a câmera. Não podemos, porém, ser responsáveis de forma nenhuma por danos causados devido ao uso inadequado.
- O uso de computadores montados/caseiros ou de um computador com sistema operacional que não tenha sido garantido pelo fabricante não está coberto pela garantia da Samsung.
- Antes de ler este manual, é necessário ter um conhecimento básico de computadores e sistemas operacionais.

• Requisitos do sistema

Para Windows	Para Macintosh
PC com processador superior a MMX Pentium II 450MHz (XP: Pentium 700MHz)	Power Mac G3 ou mais avançado
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP	Mac OS 9.0 - 10.3
Mínimo de 64MB RAM 200 MB de espaço disponível no disco rígido	Mínimo de 64MB RAM 110 MB de espaço disponível no disco rígido
Porta USB	Porta USB
Unidade de CD-ROM	Unidade de CD-ROM
1024 x 768 pixels, monitor compatível com exibição de cores de 16 bits (recomenda-se exibição de cores de 24 bits)	QuickTime Player ou um Media Player que suporte o formato de arquivo AVI. DivX (para clipe de filme)

• Sobre o software

Após inserir o CD-ROM fornecido com esta câmera na unidade de CD-ROM, a seguinte janela deverá rodar automaticamente.



Antes de conectar a câmera ao computador, é necessário primeiro instalar o driver da câmera.

■ Driver da câmera : Isto permite que as imagens sejam transferidas entre a câmera e o computador.

Esta câmera usa o USB Storage Driver como driver de câmera. A câmera pode ser usada como um leitor de cartão USB. Após instalar o driver e conectar esta câmera ao computador, será possível encontrar [Removable Disk] (Disco Removível) no [Windows Explorer] ou [My Computer] (Meu Computador). É fornecido um USB Storage Driver somente para Windows. Um Driver USB para MAC não está incluído com o CD do aplicativo. Mas a câmera pode ser usada com Mac OS 9.0 - 10.3.

■ Digimax Master : Esta é uma solução completa de software multimídia. O usuário pode baixar, visualizar, editar e salvar suas imagens digitais e cliques de filme com este software. Este software somente é compatível com Windows.

INFORMAÇÃO

- Certifique-se de verificar os requisitos do sistema antes de instalar o driver.
- Deve-se permitir 5-10 segundos para executar o programa automático de configuração de acordo com a capacidade do computador. Se o quadro não for exibido, rode o [Windows Explorer] e selecione [Samsung.exe] no diretório raiz da unidade de CD-ROM.

• Configurando o software do aplicativo

- Para usar esta câmera com um computador, instale primeiramente o software do aplicativo. Após fazer isto, as imagens armazenadas na câmera podem ser transferidas para o computador e podem ser editadas por um programa de edição de imagem.
- O site da Samsung pode ser visitado na Internet.



<http://www.samsungcamera.com> : Inglês

<http://www.samsungcamera.co.kr> : Korean

1. Será exibido o quadro Autorun (de execução automática).
Clique no menu [Instalar] no quadro Autorun.



2. Instale o driver da câmera, DirectX, Xvid e Digimax Master ao selecionar o botão mostrado no monitor. Se foi instalada uma versão superior do DirectX no seu computador, o DirectX pode não ser instalado.

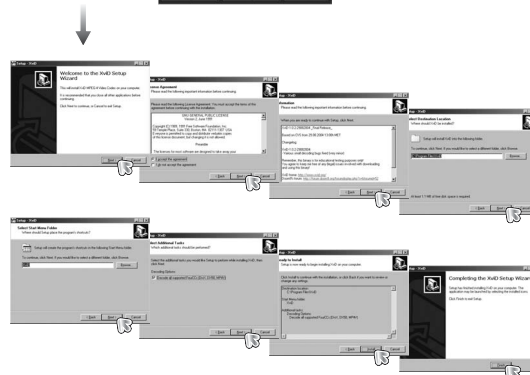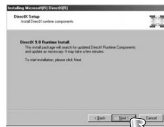

- ※ O codec Xvid é distribuído de acordo com e sob os termos e condições da Licença Pública Geral (GNU, General Public License) e qualquer pessoa pode copiar, modificar e distribuir livremente este codec, mas SEM QUALQUER GARANTIA, IMPLÍCITA OU EXPLÍCITA, DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, ficando estabelecido que, porém, o usuário tem que seguir a Licença Pública Geral sempre que distribuir este codec ou modificações do mesmo.

Para obter maiores informações, consulte os documentos da Licença Pública Geral - GNU (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).


• Configurando o software do aplicativo



3. Após reiniciar o computador, conecte-o à câmera com o cabo USB.

4. Ligue a câmera. Irá abrir [Found New Hardware Wizard] (Assistente de novo hardware encontrado) e o computador reconhecerá a câmera.

※ Se seu sistema operacional for Windows XP, irá abrir um programa de visualização de imagens. Se abrir a janela de download do Digimax Master abrir após iniciar o programa, o driver da câmera foi configurado com sucesso.

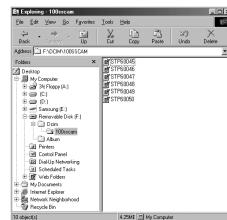

INFORMAÇÃO

- Se você instalou a unidade da câmera [Found New Hardware Wizard] pode não abrir.
- Em um sistema Windows 98 ou 98 SE, a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" (Assistente de novo hardware encontrado) é aberta e pode aparecer uma janela pedindo para selecionar um arquivo de driver. Neste caso, especifique "USB Driver" no CD fornecido. (para Windows 98 e 98 SE).
- Documentos em PDF do manual do usuário estão incluídos no CD-ROM do software fornecido com esta câmera. Busque os arquivos PDF com o Windows Explorer. Antes de abrir os arquivos PDF, é necessário instalar o Adobe Reader incluído no CD-ROM do software.
- Para instalar corretamente o Adobe Reader 6.0.1, é necessário que o Internet Explorer 5.01 ou mais recente esteja instalado. Visite "www.microsoft.com" e atualize o Internet Explorer.

● Iniciando o modo PC


- Se o cabo USB for conectado à porta USB no computador, e depois ligar a câmera, esta irá automaticamente trocar para "modo de conexão ao computador".
- Neste modo, as imagens armazenadas podem ser baixadas no computador através do cabo USB.
- O monitor LCD está sempre desligado no modo PC.

■ Conectando a câmera ao computador

1. Em qualquer modo, exceto o modo Gravação de Voz, pressione o botão Menu.
2. Pressione os botões ESQUERDO / DIREITO e selecione a guia do menu [CONFIG.].
3. Selecione o menu [USB] ao apertar os botões ACIMA / ABAIXO e pressione o botão DIREITO.
4. Use os botões ACIMA e ABAIXO para selecionar [PC] e depois pressione o botão OK.
5. Pressione duas vezes o botão menu e este desaparecerá.
6. Conecte o computador à câmera usando o cabo USB.



■ Conectando a câmera ao computador

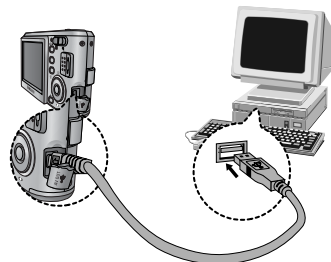

- ※ Se selecionar [IMPRESS.] na etapa 4, quando conectar a câmera à impressora, a mensagem [CONECTAR IMPRESSORA] será exibida e a conexão não será estabelecida. Neste caso, desconecte o cabo USB e então siga o procedimento a partir da Etapa 2 em diante.

■ Desconectando a câmera e o computador :

Refira-se à página 68 (Removendo o disco removível).

INFORMAÇÃO

- Para manter a carga da bateria, é recomendado o uso do suporte(Opcional) ao conectar a câmera a um computador.

• Iniciando o modo PC

- Fazer o download das imagens armazenadas


Você pode fazer o download das imagens paradas armazenadas na câmera para seu disco rígido e imprimi-las ou usar o programa de edição de fotografia para editá-las.

1. Conecte a câmera ao computador com o cabo USB.

2. No visor do seu computador, selecione [My Computer] e clique duas vezes em [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Os arquivos de imagem serão visualizados.



3. Selecione uma imagem e pressione o botão direito do mouse.

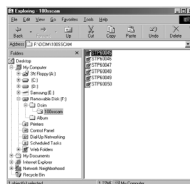


4. Um menu de sobreposição será aberto. Clique no menu [Cut] ou [Copy].

- [Cut] : corta um arquivo selecionado.
- [Copy]: copia arquivos.




5. Clique na pasta onde quer colar o arquivo.

6. Pressione o botão direito do mouse e uma janela de sobreposição será aberta. Clique em [Paste].

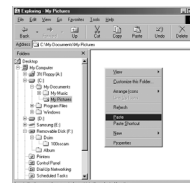

7. Um arquivo de imagem será transferido da câmera para seu PC.

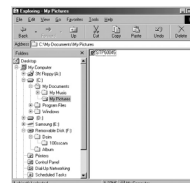

- Ao usar o [Digimax Master], é possível ver as imagens armazenadas na memória diretamente no monitor do PC e copiar ou mover os seus arquivos.

CUIDADO

- Recomendamos copiar as imagens no computador para visualizá-las. Abrir as imagens diretamente do disco removível pode estar sujeito a uma queda inesperada da conexão.
- Quando é carregado que não foi obtido por esta câmera, a mensagem [ERRO ARQ.!] é exibida no monitor LCD no modo REPRODUÇÃO, e nada é exibido no modo MINIATURA.

• Removendo o disco removível

■ Windows 98/98SE

1. Verifique se a câmera e o computador estão transferindo arquivo.
Se a lâmpada de status da câmera piscar, é necessário esperar até que a lâmpada pare.
2. Desconecte o cabo USB.

■ Windows 2000/ME/XP

(As ilustrações podem ser diferentes da exibição real de acordo com o sistema operacional do Windows.)

1. Verifique se a câmera e o computador estão transferindo arquivo.
Se a lâmpada de status da câmera piscar, é necessário esperar até que a lâmpada pare.
2. Clique duas vezes no ícone [Unplug or Eject Hardware] na barra de tarefas.




[Clique duas vezes!]

3. A janela [Unplug or Eject Hardware] se abrirá.
Selecione [USB Mass Storage Device] e clique no botão [Stop].



4. A janela [Stop a Hardware device] se abrirá.
Selecione [USB Mass Storage Device] e clique no botão [OK].

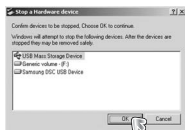

5. Uma janela [Safe to Remove Hardware] se abrirá. Clique no botão [OK].



6. Uma janela [Unplug or Eject Hardware] se abrirá.
Clique no botão [Close] e o disco removível será removido com segurança.



7. Desconecte o cabo USB.

• Configurando o USB Driver para MAC

1. Não está incluído com o CD um USB Driver para MAC, porém o sistema operacional MAC suporta o driver da câmera.
2. Verifique o MAC OS. A versão do MAC OS pode ser verificada durante a inicialização do computador. Esta câmera é compatível com MAC OS 9.0 - 10.3.
3. Conecte a câmera ao Macintosh e ligue a câmera.
4. Um novo ícone será exibido na área de trabalho após conectar a câmera ao MAC.

• Usando o USB Driver para MAC

1. Clique duas vezes no novo ícone na área de trabalho e será exibida a pasta na memória.
2. Selecione um arquivo de imagem e copie ou mova-o ao MAC.

CUIDADO

- Para Mac OS 10.0 ou mais recente : Primeiro complete o envio do computador para a câmera e então remova o disco removível com o comando Extract (extrair).
- Se um clipe de filme não é reproduzido no Mac OS, visite o seguinte site na Internet: <http://www.divx.com/divx/mac/> e baixe o codec. Ou, use um Media Player que suporte codec XviD (Mplayer, VLC (VideoLAN Client) media player).

• Removendo o Driver USB para Windows 98SE

- Para remover o driver USB, refira-se ao processo mostrado abaixo.

1. Conecte a câmera ao computador, e então ligue-a.
2. Verifique se o disco removível está em [Meu Computador].
3. Remova a [Câmera Digital Samsung] do Device Manager (Gerenciador de Dispositivos).



4. Desconecte o cabo USB.
5. Remova a [Digimax L60 / Kenox X60] em Propriedades, Adicionar / Remover Programas.



6. A desinstalação está concluída.




• Digimax Master


- O usuário pode baixar, visualizar, editar e salvar suas imagens digitais e cliques de filme com este software. Este software só é compatível com Windows, exceto Windows 98.
- Para iniciar o programa, clique [Start (Iniciar) → Programs (Programas) → Samsung → Digimax Master].

- Fazendo o download de imagens

1. Conecte a câmera ao computador.
2. Será exibida uma janela para fazer o download de imagens após a conexão da câmera ao computador.
 - Para baixar as imagens capturadas, selecione o botão [Select All].
 - Selecione a pasta desejada na janela e clique no botão [Select All]. Imagens capturadas e pasta selecionada podem ser salvas.
 - Se clicar no botão [Cancel], será cancelado o download.

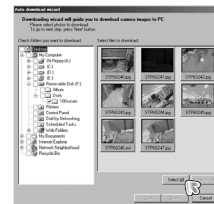


3. Clique no botão [Next >] (próximo).

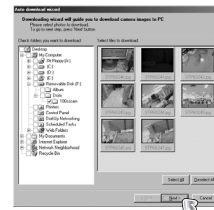

• Digimax Master


4. Selecione um destino e crie uma pasta para salvar imagens e pasta baixadas.

- As pastas ficarão em ordem de data e as imagens serão baixadas.
- O nome de pasta será criado conforme desejado e as imagens serão baixadas.
- Após a seleção de uma pasta criada antes, as imagens serão baixadas.

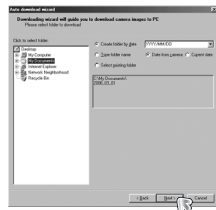

5. Clique no botão [Next >] (próximo).


6. Uma janela se abrirá conforme mostrado ao lado. O destino da pasta selecionada será exibida no lado superior da janela. Clique no botão [Start] (iniciar) para baixar as imagens.

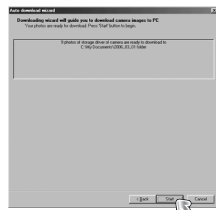

7. As imagens baixadas serão exibidas.



• Visualizador de imagens : As imagens armazenadas podem ser visualizadas.

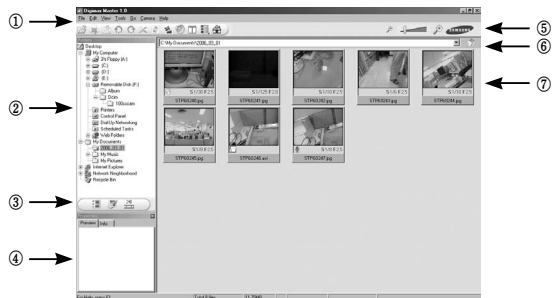


- A funções do visualizador de imagens estão listadas abaixo.

- ① Barra de menu : Menus podem ser selecionados. Arquivo, Editar, Visualizar, Ferramentas, Funções de mudança, Download automático, Ajuda, etc.
- ② Janela de seleção de imagem : A imagem desejada pode ser selecionada nesta janela.
- ③ Menu de seleção de tipo de mídia : Podem ser selecionados nesta janela o visualizador de imagens, editor de imagens e a função de edição de clipe de filme.
- ④ Janela de visualização : Uma imagem e clipe de filme podem ser visualizados e verificadas as informações multimídia.
- ⑤ Barra de zoom : O tamanho da visualização pode ser alterada.
- ⑥ Janela de exibição de pasta : Pode-se ver a localização da pasta da imagem selecionada.
- ⑦ Janela de exibição de imagem : São exibidas imagens da pasta selecionada.

※ Refira-se ao menu [Help] (ajuda) no Digimax Master para maiores informações.

• Digimax Master

- Edição de imagem : A imagem parada pode ser editada

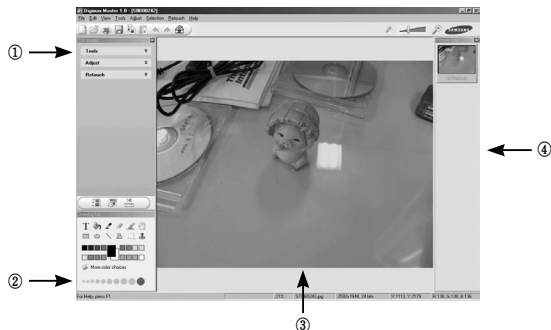

- A funções de edição de imagens estão listadas abaixo.

- ① Menu de edição : Os menus a seguir podem ser selecionados.

[Tools] : A imagem selecionada pode ser redimensionada ou recortada.
Veja o menu [Help] (ajuda).

[Adjust] : A qualidade da imagem pode ser modificada.
Veja o menu [Help] (ajuda).

[Retouch] : A imagem pode ser modificada ou ter efeitos inseridos.
Veja o menu [Help] (ajuda).


- ② Ferramentas de desenho : Ferramentas para editar uma imagem.

- ③ Janela de exibição de imagem : uma imagem selecionada é exibida nesta janela.

- ④ Janela de visualização : A imagem modificada pode ser visualizada.

- ※ Uma imagem parada editada com Digimax Master não pode ser reproduzida na câmera.
- ※ Refira-se ao menu [Help] (ajuda) no Digimax Master para maiores informações.

- Edição de filme : Pode-se juntar imagem parada, clipe de filme, narração e arquivos de música em um clipe de filme.

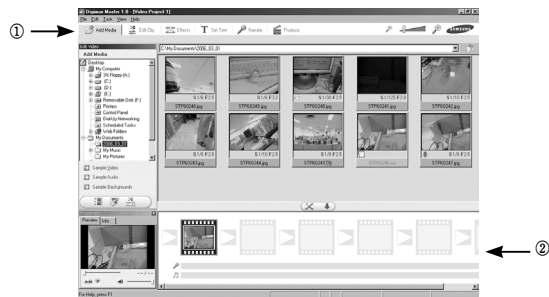

- A funções de edição de clipe de filme estão listadas abaixo.

- ① Menu de edição : Os menus a seguir podem ser selecionados.

[Add Media] : Pode-se adicionar uma multimídia desejada em um clipe de filme.

[Edit Clip] : Brilho, contraste, cor e saturação podem ser modificados.

[Effect] : Um efeito pode ser inserido.

[Set Text] : Textos podem ser inseridos.

[Narrate] : Pode-se inserir uma narração.

[Produce] : A multimídia editada pode ser salva com um novo nome de arquivo. Pode-se selecionar AVI, Windows media (wmv), Windows media (asf) e clipe de filme para os tipos de arquivo (avi, MPEG-4) desta câmera.

- ② Janela de exibição de moldura : Pode-se inserir multimídia nesta janela.

- ※ Alguns cliques de filme que foram comprimidos com um codec compatível com Digimax Master não podem ser reproduzidos no Digimax Master.
- ※ Consulte o menu [Help] (ajuda) no Digimax Master para maiores informações.

• Digimax Master

- Filme para a câmera: Pode ser reproduzido um filme nesta câmera

1. Selecione um filme para reproduzir na câmera ao pressionar o botão [ADIC.] Insira efeitos e edite o filme. Para salvar o filme editado, pressione o botão [Make] (fazer).
2. Selecione o tipo de vídeo [Movie for camera] (filme para câmera).




3. Selecione a opção de Câmera, localização desejada, nome do arquivo e pressione o botão [Make].
 - Tamanho da moldura : Selecionando a largura e altura da moldura.
 - Taxa de enquadramento : Selecionando a taxa de enquadramento por segundo.
 - Localização do arquivo : Selecionando uma localização onde salvar o arquivo editado.
 - Nome de arquivo : Para reproduzir o filme na câmera, é necessário manter a regra DCF. Salve o filme como STP6XXXX.avi (pode-se colocar qualquer número entre 0001 e 9999 ao invés de letras XXXX).

4. Conecte a câmera ao computador usando o cabo USB incluído.

5. Copie o arquivo editado para [Removable Disk (disco removível)\DCIM\XXXSSCAM]. (Pode-se colocar qualquer número entre 100 e 999 ao invés de letras XXX)

6. O filme pode ser reproduzido no modo de Reprodução da câmera.

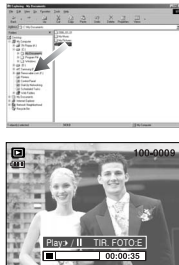

• Perguntas frequentes

- Se houver mau funcionamento da conexão USB, verifique o seguinte.

Caso 1 O cabo USB não está conectado ou não é o cabo USB fornecido.
→ Conecte o cabo USB fornecido.

Caso 2 A câmera não é reconhecida pelo computador. Às vezes, a câmera pode aparecer sob [Unknown Devices] (Dispositivos Desconhecidos) no Device Manager (Gerenciador de Dispositivos).
→ Instale o driver da câmera corretamente.
Desligue a câmera, remova o cabo USB, coloque novamente o cabo USB no plugue, e então ligue a câmera.

Caso 3 Ocorre um erro inesperado durante a transferência de arquivo.
→ Desligue e ligue a câmera novamente. Transfira o arquivo novamente.

Caso 4 Quando usar o hub USB.
→ Pode haver um problema em conectar a câmera ao computador através do hub USB se o computador e o hub não forem compatíveis. Sempre que possível, conecte a câmera diretamente ao computador.

Caso 5 Existem outros cabos USB conectados ao computador?
→ A câmera pode apresentar um mau funcionamento quando estiver conectada ao computador ao mesmo tempo em que outro cabo USB. Neste caso, desconecte o outro cabo USB e conecte somente um cabo USB à câmera.

• Perguntas frequentes

Caso 6

Quando abro o Device Manager (ao clicar em Start → (Settings) → Control Panel → (Performance and Maintenance) → System → (Hardware) → Device Manager), há entradas Unknown Devices ou Other Devices com um ponto de interrogação (?) ao lado delas ou dispositivos com um ponto de exclamação (!) ao lado.

- Clique com o botão direito na entrada com o ponto de interrogação (?) ou de exclamação (!) e selecione "Remover". Reinicie o computador e conecte a câmera novamente. Para computadores com Windows 98, remova também o driver da câmera, reinicie o computador, e depois reinstale o driver da câmera.

Caso 7

Em alguns programas de segurança (Norton Anti Virus, V3, etc.), o computador pode não reconhecer a câmera como um disco removível.

- Pare os programas de segurança e conecte a câmera ao computador. Consulte as instruções do programa de segurança sobre como parar o programa.

Caso 8

A câmera está conectada na porta USB localizada na parte frontal do computador.

- Ao conectar a câmera na porta USB localizada na parte frontal do computador, é possível que o PC não reconheça o dispositivo. Conecte a câmera na porta USB localizada na parte de trás do computador.

■ Quando o clipe de filme não é reproduzido no computador

- ※ Quando o clipe de filme gravado pela câmera não é reproduzido no computador, as causas são, na maioria das vezes, devidas ao codec (codificação/decodificação) instalado no computador.

- Quando o codec para reprodução de clipe de filme não estiver instalado.
→ Instale o codec como listado abaixo.

[Instalando o codec para Windows]

- 1) Insira o CD fornecido com a câmera.
 - 2) Execute o Windows Explorer e selecione a pasta [CD-ROM drive:\XviD] e clique no arquivo XviD-1.0.3-20122004.exe.
- ※ O codec XviD é distribuído de acordo com o GNU (Licença Pública Geral) e todos podem copiar, distribuir e alterar este codec. Esta licença aplica-se a qualquer programa ou outro trabalho que contenha um aviso colocado pelo proprietário dos direitos de autor, afirmando que pode ser distribuído sob os termos desta Licença Pública Geral.
Para obter maiores informações, consulte os documentos da Licença (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Instalando o codec para Mac OS]

- 1) Visite o seguinte site na Internet para baixar o codec:
(<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Clique no botão [Free Download] (download gratuito) localizado no canto superior direito da página e será exibida uma janela para baixar o DivX codec.
 - 3) Selecione o Mac OS utilizado e clique no botão [Download]. Salve-o na pasta desejada.
 - 4) Execute o arquivo baixado e será instalado o codec para reprodução do clipe de filme.
- ※ Se um clipe de filme não puder ser reproduzido no sistema operacional Macintosh, use um media player que suporte codec XviD (Mplayer, VideoLanClient).

Perguntas frequentes

- Quando o DirectX 9.0 ou versão mais recente não estiver instalado
→ Instale o DirectX 9.0 ou versão mais recent
1) Insira o CD fornecido com a câmara.
2) Execute o Windows Explorer e selecione a pasta [CD-ROM drive:\USB
Driver\DirectX 9.0] e clique no arquivo DXSETUP.exe. O DirectX será
instalado. Visite o seguinte site na Internet para baixar o DirectX:
<http://www.microsoft.com/directx>
- Se um computador (Windows 98) parar de responder enquanto a câmara e o
computador estiverem contactados repetidamente
→ Se um computador (Windows 98) estiver ligado por um longo tempo e
conectar repetidamente com a câmara, o computador pode não reconhecer
a camera. Neste caso, reinicie o computador.
- Se o computador conectado à câmara parar de responder enquanto o Windows
está inicializando.
→ Neste caso, desconecte o computador e a câmara e o Windows irá inicializar.
Se o problema ocorrer continuamente, desabilite o Legacy USB Support
(suporte a dispositivos USB antigos) e reinicie o computador. O Legacy USB
Support está no menu de configuração BIOS. (O menu de configuração
BIOS difere entre os fabricantes de computadores e alguns menus BIOS não
possuem Legacy USB Support.) Se não puder mudar o menu por si mesmo,
entre em contato com o fabricante do computador ou do BIOS.
- Caso o clipe de filme não possa ser excluído, o disco removível não pode ser
extraído ou uma mensagem de erro aparece durante a transferência de arquivo.
→ Se apenas o Digimax Master for instalado, os problemas mencionados
acima acontecerão eventualmente.
- Feche o programa Digimax Master ao clicar no ícone Digimax Master na
barra de tarefas.
- Instale todos os aplicativos incluídos no CD do software.
(É necessário instalar o codec de clipe de filme).

MEMO

• **MEMO**

• **MEMO**

• **MEMO**

• **MEMO**



SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV. DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R. CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER

SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - [http : //www.samsungcamera.com](http://www.samsungcamera.com)



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-3335